



МОЙ ПУЛЬТ

Инструкция к пульту для кондиционера
HAIER 0010401715C (V98472DE8356D)

+7(495)-924-59-09

+7(915) 136-56-25

Время работы: с 10.00 до 20.00


г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044

E-mail: info@mypult.ru


Сайт: <https://mypult.ru>

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

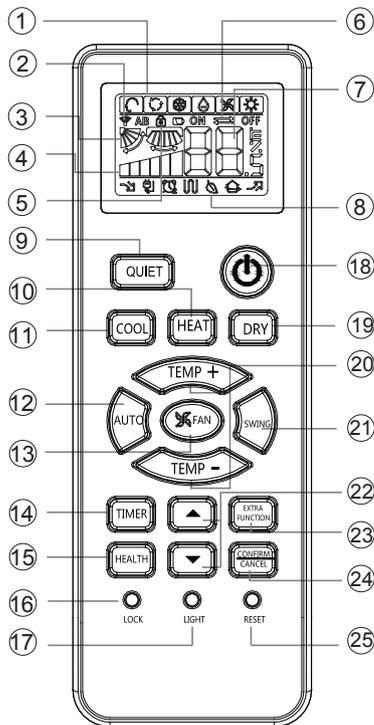

1. Индикатор режимов работы

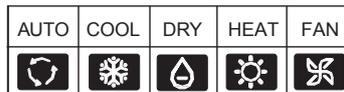

2. Индикатор передачи сигнала

3. Индикатор режима SWING

4. Кнопка FAN.

LO - MED - HIGH -
 AUTO -



5. Индикатор функции блокировки пульта (LOCK).

6. Индикатор функции таймера.

7. Кнопки TEMP. Используется для установки значения желаемой температуры.

8. Индикатор дополнительных функций.

	QUIET	SLEEP	HEALTH	TURBO

- 9. Кнопка QUIET.** Используется для включения бесшумного режима.
- 10. Кнопка HEAT.** Используется для включения режима обогрева.
- 11. Кнопка COOL.** Используется для включения режима охлаждения.
- 12. Кнопка AUTO.** В автоматическом режиме работы, переключение режимов охлаждения и обогрева происходит автоматически, в соответствии с температурой в помещении.
- 13. Кнопка FAN.** Используется для выбора одной из трех скоростей вентилятора: низкая (LOW); средняя (MED); высокая (HI), а также для выбора автоматического режима работы вентилятора (AUTO).
- 14. Кнопка TIMER.** Используется для установки времени включения/выключения по таймеру.

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

15. Кнопка **HEALTH**. " " *
16. Кнопка **LOCK**. Используется для блокировки кнопок на пульте управления.
17. Кнопка **LIGHT**. Используется для включения/выключения подсветки панели индикации внутреннего блока.
18. Кнопка **POWER ON/OFF**. Используется для включения/выключения кондиционера
19. Кнопка **DRY**. Используется для включения режима осушения.
20. Кнопки **TEMP**. Используются для установки значения желаемой температуры.
21. Кнопка **SWING**. Используется для изменения направления воздушного потока.
22.  **HOUR** / 
23. Кнопка **EXTRA FUNCTION**. Используется для включения дополнительных функций.
- режим сна
 - режим распределения воздушного потока №1
 - режим распределения воздушного потока №2
 - режим повышенной производительности
 - управление распределением воздушного потока
24. Кнопка **CANCEL/CONFIRM**. Используются для подтверждения установки параметров таймера или других дополнительных режимов.
25. Кнопка **RESET**. Используется для сброса устано-


(неверно, используйте заостренный предмет, например карандаш, чтобы нажать на эту кнопку).

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

Установка элементов питания

1. Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управления, слегка надавив на нее большим пальцем.
2. Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с указанной полярностью (+),(-)
3. Закройте крышкой батарейный отсек.

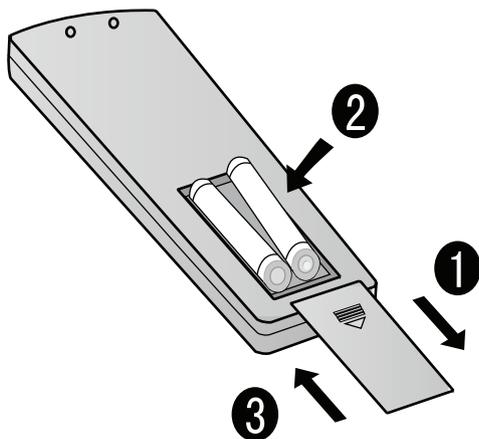

Внимание!

При использовании беспроводного пульта дистанционного управления расстояние до кондиционера не должно превышать 7 метров.

Если в комнате установлены люминесцентные лампы или радиотелефон, то пульт дистанционного управления может работать неправильно. В этом случае следует сократить дистанцию между пультом управления и кондиционером, приблизив его к отверстию приемника.


Замените батареи в пульте дистанционного управления если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или наоборот – недостаточно ярко.

Если на дисплее пульта не отображаются изменения настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и через 2 секунды установите их обратно.


Если после установки батареек на дисплее не отображается информация, нажмите кнопку RESET

Извлеките из пульта дистанционного управления батареи, если он не будет использоваться в течение долгого времени.

Режимы работы

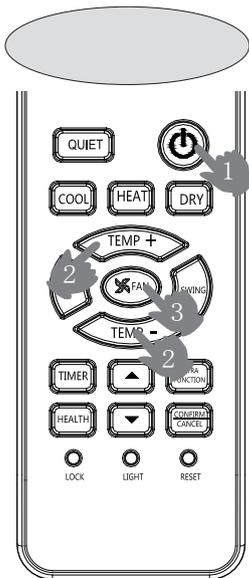

1. **ON/OFF**
режиму.
2. **TEMP + / TEMP -**
TEMP +
TEMP -
3. **FAN.**

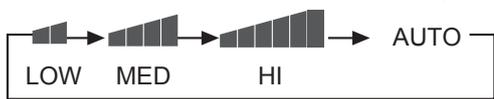

AUTO

AUTO		AUTO.
COOL		
DRY		DRY, +2 LOW
HEAT		HEAT.
FAN		AUTO, COOL AUTO SLEEP

Режимы работы

Выбор режима работы

3. Для установки значения температуры используйте



Каждое нажатие на кнопку **TEMP+** будет увеличивать значение температуры на 1 °С.

Каждое нажатие на кнопку **TEMP-** будет уменьшать значение температуры на 1 °С.

Установленную температуру кондиционер поддерживает автоматически.


4. Для выбора скорости вращения вентилятора нажмите кнопку **FAN**.

Каждое нажатие на кнопку **FAN** будет менять скорость вентилятора в следующей последовательности:




Изменение направления воздушного потока

1.

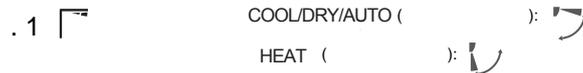

2.

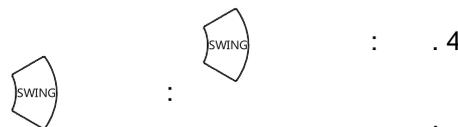

3.



COOL DRY