



# мой ПУЛЬТ

Инструкция к универсальному пульту для кондиционера LG

+7(495)-924-59-09

+7(915) 136-56-25

Время работы: с 10.00 до 20.00

г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044


E-mail: [info@mypult.ru](mailto:info@mypult.ru)

Сайт: <https://mypult.ru>

## Краткое описание продукции

Универсальный пульт дистанционного управления типа Q-988E для кондиционера в основном может проводить дистанционное управление большинством кондиционеров разных внутренних и зарубежных марок и типов. Данный пульт имеет функцию цифрового поиска кодов, низкую рассеиваемую мощность, дальнюю дистанцию передачи, простую настройку, оригинальную внешность, большой дисплей ЖК, дает вам многое удобное!


## Панель

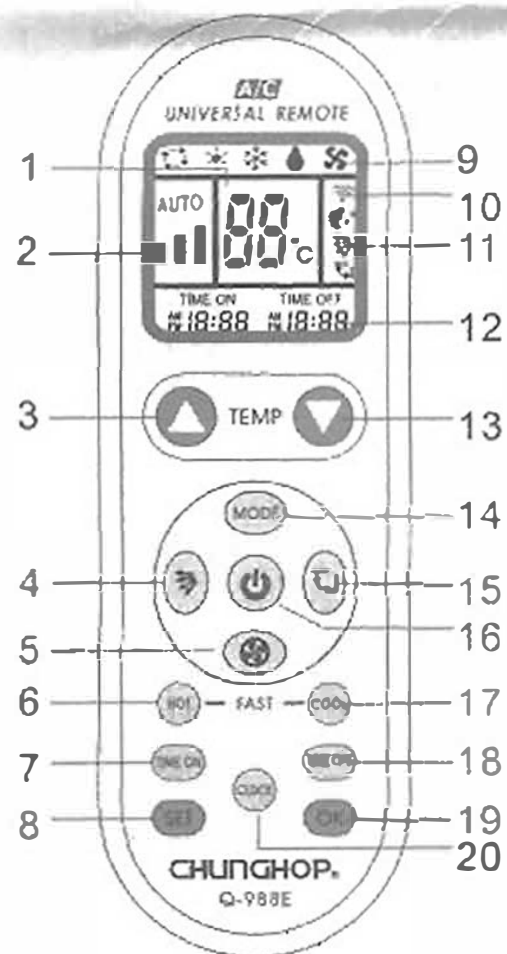


1. Показание Температуры
2. Показание к-во воздуха
3. Показание направления ветра
4. Кнопка управления направлением ветра
5. Кнопка Воздуха
6. Fast Heat Key
7. Кнопка ВКЛ в наз. Время
8. Кнопка Настройки
9. Показание режима работы
10. Показание передачи сигнала
11. Показание направления ветра
12. Код Модели
13. Кнопка «-» температуры
14. Кнопка Режима
15. Кнопка автом. управления направлением ветра
16. Кнопка Питания
17. Fast Cool Key
18. Кнопка ВЫКЛ в наз. Время
19. Кнопка Ввода
20. Кнопка таймера

## Установка элементов

1. Сните крышку банки элементов пульта, вставьте два нового элемента №7;

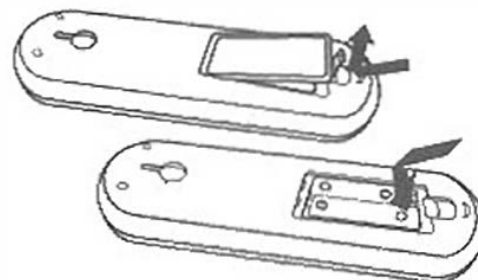

2. Установите крышку банки, нажмите кнопку «Питание» или «Настройка» для проведения управления.

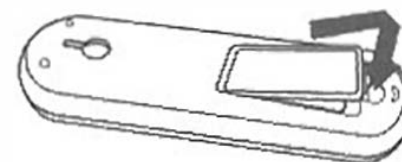

## Настройка пульта

У данного пульта есть три метода настройки (А, В, С), выберите любой из них для проведения управления.

### А. Ручной ввод кода

1. Ручно включите кондиционер, найдите модель управляемого кондиционера из «Таблицы кодов», найдите первый код. Например, «Haier».

Марка	Код
HAIER	001-019

2. Нажмите кнопку «Настройка» (около 3 секунды), когда коды модели машины изменяются в окне, отпустите кнопку «Температура ▲» или «Температура ▼» до показания и мигания нужного кода в окне, если данный код правильный, кондиционер будет запускаться;



Код мигает


3. Нажмите кнопку «Ввод», мигание кода модели машины будет останавливаться.



Мигание код модели останавливается


4. Проверьте действие

кнопок пульта, если они эффективные, настройка закончится. Если они не имеют действия, повторите шаги 2-3

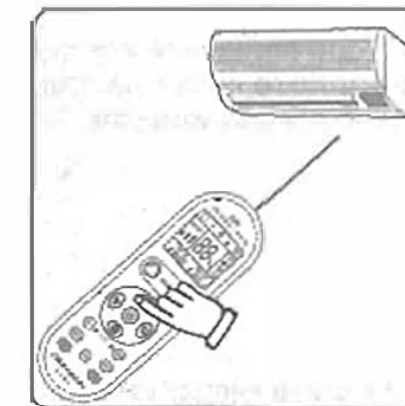


### В. Ручной поиск кода

1. Ручно включите кондиционер, нацелите пульт на приемное окно кондиционера.

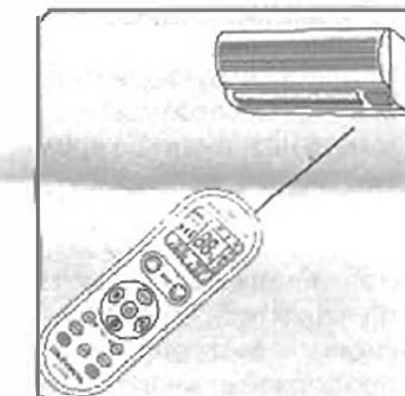


2. Нажмите кнопку «Настройка» (около 3 секунды), точно нажмите кнопку «Температура ▲», обратите внимание на состояние кондиционера, когда кондиционер автоматически включится, нажмите кнопку «Ввод», до этого закончится настройка.

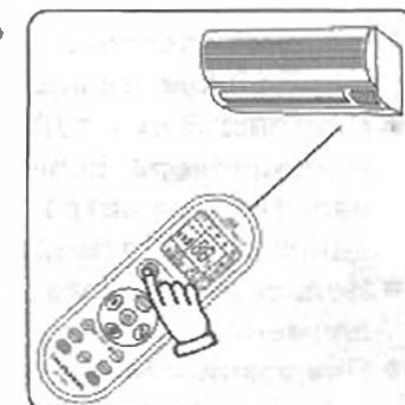


### С. Цифровой автоматический поиск применимой модели машины


1. Ручно включите кондиционер, нацелите пульт на приемное окно кондиционера.

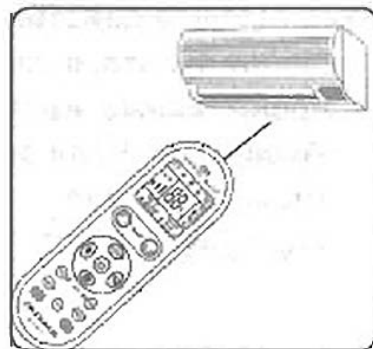

2. Нажмите кнопку «Настройка» (около 6 секунд), когда коды модели машины изменяются в окне (+1), отпустите данную кнопку, в данном случае пульт войдет в состояние быстрого поиска применимой модели машины, обратите внимание на состояние вашего кондиционера, когда кондиционер автоматически запустится, нажмите кнопку «Ввод» для прекращения поиска.

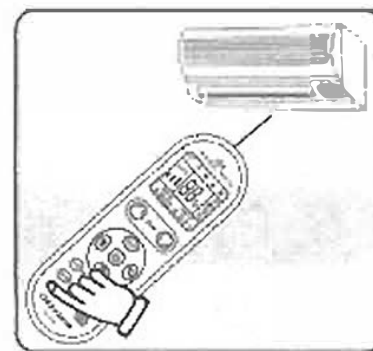

3. Проверьте функции кнопок, (кроме кнопок температуры +, -, вкл/выкл в назначенное время, настройки), если их функции правильные, значит код имеет действие, нажмите кнопку «Ввод» и закончите настройку. Если их функции неправильные, нажмите кнопку «Настройка» для продолжительного поиска.

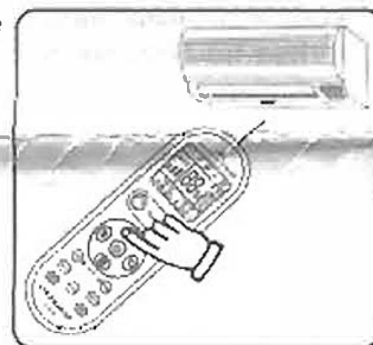

## Таблица применимых марок и кодов

Сайт: <https://mypult.ru> +7(915) 136-56-25

Марка	Код	Марка	Код	Марка	Код	Марка	Код
AKIRA	796-797	GALANZ	140-149	KTY004	288	SHUANGLU	416-418
AUX	180-199	GREE	000.020-039	KTY005	289	SIGMA	447
AUCMA	210-229	GEER	342-343	LIANGYU	780	SOGO	291
AIDELONG	293-295	GLEE	280	LG	600-609	SOVA	292
AITE	296-299	GUQIAO	344	LITTLESWAN	453	SONGXING	419
AOLI	300	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SOVA	420
AOKE	301-302	HAIER	001-019	LOREN-SEBO	801-803	SOYEA	421-422
BAIXUE	299	HICON	391-392	MCQUAY	790-795	SRTC	423
BEIJINGJINGDIAN	304	HITACHI	640-659	MD	040-059	SUNBURG	817-820
BOERKA	305-306	HISENSE	230-239	MEILING	389-390	TCL	120-139
BORLER	307	HONGYI	347	MINGXING.BOYIN	290	TECO	831-834
BOSHIGAO	308-309	HUABAO	100-109	MITSUBISHI	551-599	TIANYUAN	425-428
BOSHI	310	HUALING	150-169	NATIONAL	660-690	TIANJINKONGTIAO	424
BIG-THUMB	331	HUAGAO	348	NISO	497	TOBO	250-269
CAIXING	311	HUAWEI	281	NISO	398-399	TONGLI	429-430
CARRIER	690-699	HUAKE	349-350	NIKKO	810-811	TOSHIBA	630-639
CHANGLING	312-323	HUAMEI	351-352	PANSONIC	660-689	TOYO	825-828
CHANGHONG	060-079	HUANGHE	353	PANDA	464-466	TRANE	812-816
CHANGFENG	190	HUIFENG	354-356	PINSHANG.XINHIABAO	290	UNI-AIR	363-369
CHENGYUAN	324	HUIFENG	357	QIXING	393	UTTLEDUCK	454-456
CHUANGHUA	325-328	HYUNDAI	780-789	RAYBO	371-383	WANBAO	431-433
CHUNLAN	170-179	INYCIN	475-483	ROWA	383-385	WEILI	434-443
CHIGO	080-099	JIALE	358	RICAI	394	WEITELI	444
CONROWA	337-341	JIANGNAN	359	RIJIANG	395-397	WHIRLPOOL	770-774
CORONA	760-769	JMSTAR	360	SACON	414	WUFENG	445-446
CHANGFU	835-838	JINBEIJING	361-362	SANZUAN	190	XILENG	448-449
DAEWOO	332-333	JINDA	491-492	SANYO NEC	500-550	XINLE	457-460
DAIKIN	740-759	JINSONG	363-365	SAMSUNG	610-629	XINLING	461
DAJINXING	329,330	JOHNSO	282	SAST	450-452	XINGHE	462-463
DAOTIAN	821-824	KANGLI	368-370	SERENE	499	YAIR	467-471
DONGXINBAC	260-268	KELONG	110-119	SHARP	720-739	YAOMA	470
DONGXIA	334-335	KLIMATAIR	797-800	SHAMEI	400	YIDONG	499
DUNAN	336	KONKA	366-367	SHANXING	401-402	YORK	775-779
ELECTROLUX	471-474	KRIS	804-805	SHANGLING	403-409	YUTU	484-490
FEILU	240-249	KT02_D001	283	SHENBAO	410-411	ZHONGYI	493-494
FEIGE	829-830	KT02_D002	284	SHENGFENG	412	ZUODAN	495
FRESTECH	270-279	KTY001	285	SHENGFENGFELU	413	OTHER	496,498
FUJITSU	700-719	KTY002	286	SHINING	415		806-809
GOLDSTAR	303	KTY003	287	SHINC●	200-209		839-999

## Напоминание

- Следует обеспечить нормальное состояние приемника пульта вашего кондиционера.
- Настоящий пульт ДУ не может добавить функцию вашего кондиционера. Если ваш кондиционер не имеет функции направления ветра, то кнопка направления ветра на данном пульте бездейственная.
- Нельзя использовать новые, старые элементы или элементы разных типов смешано.
- При возникновении утечки жидкости элементов следует вынуть элементы и заменить новые элементы после очистки банки элементов.
- Если данный пульт не будет использоваться в долгое время, следует вынуть элементы.
- Когда возникнет ошибка внутренних программ пульта из-за неправильного метода использования, следует вынуть элементы и снова установить их после 35 минут.