



Инструкция к пульту для кондиционера
ZANUSSI ZACF

+7(495)-924-59-09

+7(915) 136-56-25


Время работы: с 10.00 до 20.00

г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044

E-mail: info@mypult.ru


Сайт: <https://mypult.ru>

Дисплей панели управления

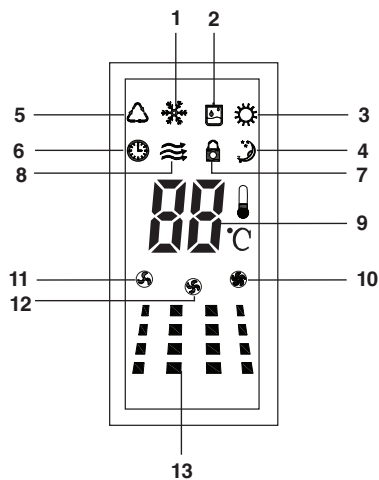


- 1 Индикатор режима охлаждения.
- 2 Индикатор режима осушения.
- 3 Индикатор режима обогрева.
- 4 Индикатор функции Sleep.
- 5 Индикатор автоматического режима.
- 6 Индикатор таймера
- 7 Индикатор блокировки
- 8 Индикатор режима вентиляции (FAN)
- 9 Индикатор температуры воздуха в помещении
- 10 Индикатор высокой скорости вращения вентилятора.
- 11 Индикатор низкой скорости вращения вентилятора.
- 12 Индикатор средней скорости вращения вентилятора.
- 13 Индикатор покачивания жалюзи.

Описание пульта дистанционного управления

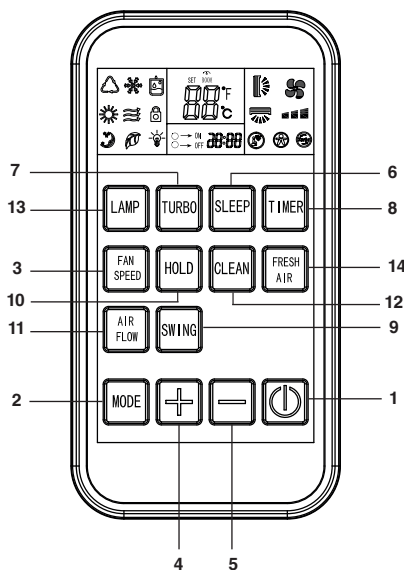

- 1 Кнопка ON/OFF – включение/выключение.
- 2 Кнопка MODE – выбор режима работы.
- 3 Кнопка FAN SPEED – скорость вращения вентилятора.
- 4 Кнопка «+» – увеличение температуры.

- 5 Кнопка «-» – уменьшение температуры.
 - 6 Кнопка SLEEP – ночной режим.
 - 7 Кнопка TURBO – режим Турбо.
 - 8 Кнопка TIMER – включение/выключение таймера.
 - 9 Кнопка SWING – выбор положения горизонтальных жалюзи.
 - 10 Кнопка HOLD (в данной серии не используется).
 - 11 Кнопка AIR FLOW (в данной серии не используется).
 - 12 Кнопка CLEAN (в данной серии не используется).
 - 13 Кнопка LAMP (в данной серии не используется).
 - 14 Кнопка FRESH AIR (в данной серии не используется).
- 1 ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
Нажмите кнопку ON/OFF. Когда прибор получит сигнал, то на дисплее внутреннего блока загорится индикатор режима работы. При нажатии кнопки второй раз, прибор будет выключен.
 - 2 MODE (РЕЖИМ РАБОТЫ)
Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последовательности: AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ), COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШЕНИЕ), HEAT (НАГРЕВ), FAN (ВЕНТИЛЯТОР). На дисплее пульта высвечиваются соответствующие знаки индикации режимов:



- △ AUTO
- ❄️ COOL
- ☀️ DRY
- ☀️ HEAT
- ≡ FAN

Примечание:
При первом запуске температура будет выставлена на отметке 25 °С, ее невозможно изменить в режимах AUTO и DRY. Диапазон регулировки комнатной температуры 16-32 °С.

3 FAN SPEED (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)
Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется в следующей последовательности: AUTO – Высокая – Средняя – Низкая. На дисплее высвечивается соответствующая индикация скорости вентилятора: Мигающий индикатор “▲” – AUTO; “▲▲” – Высокая; “▲▲▲” – Средняя; “▲▲▲▲” – Низкая.








Примечание:
При первом запуске будет выставлена низкая скорость вращения вентилятора. Ее невозможно будет изменить в режиме DRY.

- 4 КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ «+»
Используется для увеличения температуры. Для того, чтобы увеличить температуру, нажмите кнопку «+».
- 5 КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ «-»
Используется для уменьшения температуры. Для того, чтобы уменьшить температуру, нажмите кнопку «-».
- 6 SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ)
Используется для установки или отмены НОЧНОГО РЕЖИМА. После включения прибора функцию установки ночного режима нужно активировать. После выключения прибора или повторного нажатия на клавишу SLEEP функция НОЧНОГО РЕЖИМА будет отменена. При установке функции НОЧНОГО РЕЖИМА на дисплее пульта высвечивается значок 🌙.
- 7 TURBO (ТУРБО-РЕЖИМ)
В данной модели не используется.
- 8 НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
Настройте время выключения.
Во время работы кондиционера нажмите кнопку ТАЙМЕР и кондиционер перейдет в режим работы с автоматическим отключением.
Повторно нажмите кнопку ТАЙМЕР для установки времени, в которое необходимо выключить устройство.

Таймер можно настраивать в диапазоне от 1 до 24 часов. Когда кнопка нажата, индикация меняется следующим образом: 1 → 2 → ... → 24 → отмена (без индикации) → 1.

- После установки времени для автоматического отключения, число, отображаемое на дисплее будет уменьшаться на единицу каждый час. Отображаемые числа обозначают время, оставшееся до автоматического отключения кондиционера.
Настройте время включения.
Когда кондиционер находится в режиме ожидания, нажмите кнопку ТАЙМЕР и кондиционер перейдет в режим работы с автоматическим включением.
- Повторно нажмите кнопку ТАЙМЕР для установки времени, в которое необходимо включить устройство. Таймер можно настраивать в диапазоне от 1 до 24 часов. Когда кнопка нажата, индикация меняется следующим образом: 1 → 2 → ... → 24 → отмена (без индикации) → 1.
- После установки времени для автоматического включения, число, отображаемое на дисплее будет уменьшаться на единицу каждый час. Отображаемые числа обозначают время, оставшееся до автоматического включения кондиционера.
- Операция отмены**
Когда на дисплее отображается число 24, вновь нажмите кнопку ТАЙМЕР для удаления настроенного режима таймера.
- 9 КНОПКА SWING
Нажатием кнопки SWING можно выбрать положение горизонтальных жалюзи внутреннего блока: естественный поток (мигающий индикатор 🌬️ на дисплее); покачивание (мигающий индикатор 🌬️ на дисплее); фиксированное направление потока (немигающий индикатор 🌬️ на дисплее).

Основные функции кондиционера
Управление в выбранном режиме

- Направьте пульт на устройство, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, затем нажмите кнопку MODE, выберите необходимый режим работы: AUTO, COOL, DRY, HEAT или FAN.
- Нажмите кнопку SET для увеличения или уменьшения температуры до нужного Вам уровня. Показания уровня температуры будут отражены на дисплее. Рабочий диапазон температуры в помещении от 16 °C-32 °C. (По умолчанию уровень установлен на 25 °C и не регулируется в автоматическом режиме и режиме осушения).
- Нажмите кнопку FAN SPEED для выбора скорости воздушного потока: Low (на дисплее отобразится ) , Med (на дисплее отобразится ) , Hi (на дисплее отобразится ) , Auto (на дисплее отобразится ) и будет мигать). (По умолчанию установлена низкая скорость и не регулируется в режиме осушения.)
- Нажмите кнопку SWING для выбора режима воздушного потока вверх / вниз: Естественный поток (на дисплее отобразится ) , Качание (на дисплее отобразится ) и будет мигать). Фиксированный режим (на дисплее отобразится )
- Нажмите кнопку AIR FLOW для выбора режима воздушного потока влево / вправо: качание или фиксированный режим. (По умолчанию установлен фиксированный режим направления воздушного потока в режиме осушения.)

Внимание:
Не пытайтесь настроить направление створок воздушного потока вручную непосредственно, это может привести к повреждениям.

Управление таймером


Установка таймера выключения

- Во время работы кондиционера, нажмите на кнопку ТАЙМЕР, на дисплее отобразится режим настройки таймера.
- Удерживайте кнопку ТАЙМЕР, чтобы установить необходимое время для выключения кондиционера. Таймер может быть установлен в диапазоне от 1-24 часов. Каждое нажатие кнопки приводит к установке таймера на 1 час, при этом информация будет отображена на дисплее.
- После установки таймера на отключение, цифры на дисплее будут отображать количество полных часов до отключения.


Установка таймера включения


- Во время работы кондиционера, нажмите на кнопку ТАЙМЕР, на дисплее отобразится режим настройки таймера.
- Удерживайте кнопку ТАЙМЕР, чтобы установить необходимое время для включения кондиционера. Таймер может быть установлен в диапазоне от 1-24 часов. Каждое нажатие кнопки приводит к установке таймера на 1 час, при этом информация будет отображена на дисплее.
- После установки таймера на включение, цифры на дисплее будут отображать количество полных часов до включения.

Режим Sleep


При нажатии кнопки SLEEP кондиционер переключается в спящий режим. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите кнопку повторно. Функция спящего режима отключается при выключении кондиционера. Функция спящего режима не работает в автоматическом режиме и в режиме вентиляции. Если функция спящего режима включена на дисплее отображается символ . В режиме охлаждения спящий режим включается через 1 час, заданная температура увеличивается на 1°C; через 2 часа заданная температура увеличивается на 2°C и работа продолжается с этой заданной температурой. В режиме обогрева спящий режим включается через 1 час, заданная температура уменьшается на 1°C; через 2 часа заданная температура уменьшается на 2°C и работа продолжается с этой заданной температурой.

Замена батареек в пульте управления

- Откройте крышку, нажав на знак  в направлении стрелки.

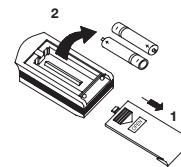

- Замените два щелочных элемента (AAA).

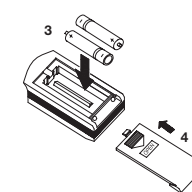

- Закройте крышку.

Чистка и уход

Внимание:
Перед началом чистки кондиционера выключите питания и извлеките шнур питания из розетки.
Запрещается мыть кондиционер струей воды.
Запрещается чистить кондиционер растворителем или бензином. Для чистки используйте сухую или слегка смоченную в воде или мягком моющем средстве ткань.
Чистка фильтра должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с указаниями, приведенными далее.

Чистка кондиционера


Перед началом чистки выключите питание. Исключите возможность случайного включения кондиционера. Используйте мягкую ткань. При сильном загрязнении смочите ткань в воде, но ткань не должна быть слишком влажной. Запрещается использовать струю воды или распылитель. Это может привести к повреждению микропроцессора и монтажной платы.

Примечание:

Не используйте старые или не однотипные аккумуляторы – это может привести к нарушению работы пульта. Если пульт ДУ не будет использоваться длительное время, извлеките аккумуляторы, чтобы исключить опасность утечки. Пульт должен находиться в диапазоне приема кондиционера. Расстояние от телевизионных приемников и систем звуковоспроизведения должно быть не менее 1 метра. При нарушении работы пульта извлеките аккумуляторы и снова вставьте их через 30 секунд. Если после этого пульт не заработал, замените аккумуляторы. Пульт рекомендуется направлять точно на приемник кондиционера. При отправке сигнала символ  мигает в течение 1 секунды. При получении сигнала кондиционером раздается звуковой сигнал.

Чистка фильтра (каждые две недели)
Снятие воздушного фильтра

Как изображено на рисунке, приведите панель в положение (1) и выкрутите винт. Открыв панель, открутите винты, крепящие воздушный фильтр. Извлеките фильтр, потянув в направлении, указанном стрелкой (2).

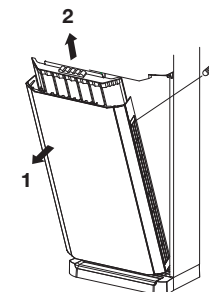
Чистка фильтра

Удалите загрязнения, слегка постукивая по фильтру, или с помощью пылесоса. Сильное загрязнение удалите тканью, смоченной в небольшом количестве воды или мягкого моющего средства (рис. 7).