Инструкция к пульту для кондиционера
HAIER YL-M05

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Назначение кнопок и индикации пульта

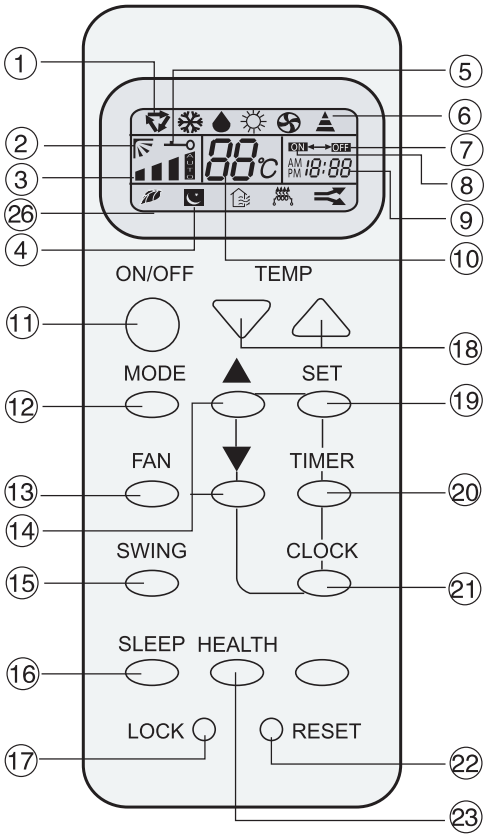

1. Индикация режимов работы: автоматический режим (AUTO) ; режим охлаждения (COOL) ; режим осушения (DRY) ; режим нагрева (HEAT) ; режим вентиляции (FAN) .
2. Индикация режима автожалюзи (SWING).
3. Индикация скорости вентилятора (FAN)

4. Индикация режима комфортного сна (SLEEP).
5. Индикация режима LOCK (блокировка клавиш пульта ДУ).
6. Индикация передачи сигнала.
7. Индикация таймера выключения (OFF).
8. Индикация таймера включения (ON).
9. Индикация текущего времени (часы).

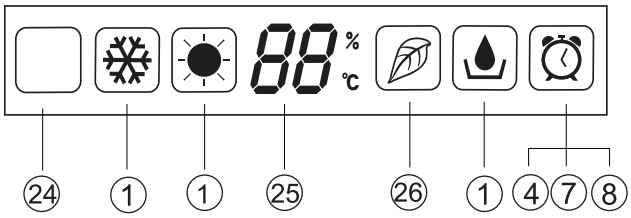

10. Индикация температуры.
11. Кнопка ON/OFF. Используется для включения/выключения кондиционера.
12. Кнопка MODE. Используется для выбора одного из режимов работы кондиционера: автоматический режим (AUTO) ; режим охлаждения (COOL) ; режим осушения (DRY) ; режим нагрева (HEAT) ; режим вентиляции (FAN) .
13. Кнопка FAN. Используется для выбора одной из трех скоростей вентилятора: низкая (LOW), средняя (MED), высокая (HI), а также для выбора автоматической поддержки скорости вентилятора (AUTO).
14. Кнопки выбора времени. Используются для установки значения времени включения/выключения таймера и значения текущего времени.
15. Кнопка SWING. Используется для изменения направления воздушного потока в помещении.
16. Кнопка SLEEP. Используется для установки значения времени отключения по таймеру сна.
17. Кнопка LOCK (блокировка клавиш пульта ДУ).
18. Кнопки выбора температуры (TEMP). Используются для установки значения желаемой температуры.
19. Кнопка SET. Используется для установки времени включения/выключения по таймеру и для установки текущего времени.
20. Кнопка TIMER. Используется для установки времени включения/выключения по таймеру.

21. Кнопка CLOCK. Используется для установки текущего времени.
22. Кнопка RESET. Используется для сброса всех установок пульта ДУ.
23. Кнопка HEALTH. Используется для включения режима ионизации воздуха.
24. Приемник инфракрсного сигнала.
25. Индикация температуры воздуха внутри помещения.
26. Индикация режима ионизации воздуха (HEALTH).

Внимание

1. Кондиционер с режимом только охлаждение не имеет функций, относящихся к режиму обогрева.
2. В моделях без генератора ионов кнопка HEALTH не работает.

Установка текущего времени

После установки батарей в пульт ДУ необходимо установить значение текущего времени. Для этого сделайте следующее:

- Нажмите кнопку CLOCK, при этом начнет мигать индикатор AM или PM.
- Нажимая кнопки △ или ▽, установите значение текущего времени. Каждое нажатие на одну из этих кнопок меняет значение времени на 1 минуту. Если кнопку нажать и удерживать, то значение времени будет меняться быстрее.
- После установки значения текущего времени, нажмите кнопку SET. При этом индикатор AM (или PM) перестанет мигать, и с этого момента начнется отсчет текущего времени.

Совет

После замены батареек питания в пульте ДУ кратковременно высвечиваются все индикаторы. Это внутренняя диагностическая функция пульта ДУ.

Использование пульта ДУ

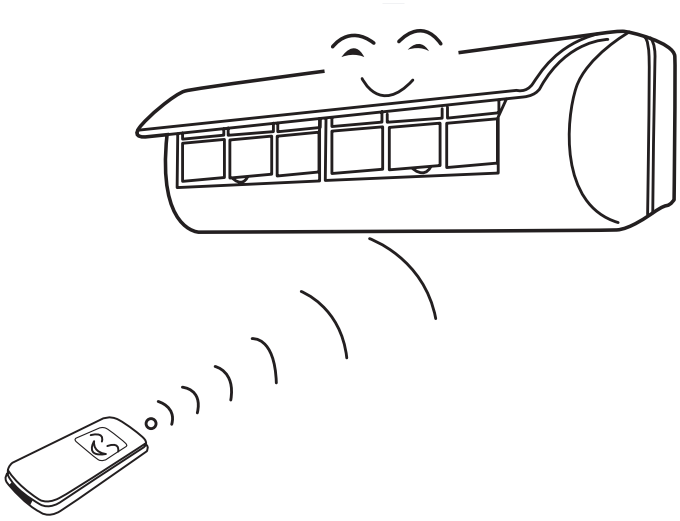

- При использовании пульта ДУ наведите его на приемник инфракрасного сигнала на блоке. Между блоком и пультом управления не должно быть никаких посторонних предметов, при этом расстояние между ними не должно превышать 7 метров.
- Не допускайте падения пульта управления.
- Не допускайте увлажнения пульта управления.
- Если в помещении установлены флюоресцентные лампы или беспроводной телефон, расстояние между блоком и пультом ДУ должно быть сокращено в связи с возможными помехами.

Установка батареек

Установка батареек питания должна производиться в порядке, показанном на рисунке.

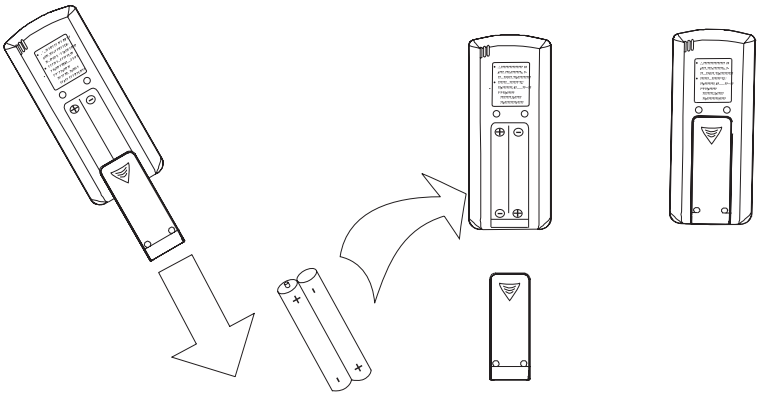

- Нажмите пальцем на значок «⩥» и снимите крышку, перемещая ее по направляющим.
- Установите батарейки, убедившись в том, что полярность батареек совпадает с полярностью указанной на корпусе.
- Закройте отсек крышкой.

Если после включения блока путем нажатия кнопки ON/OFF на экране пульта ничего не отображается, перезаправьте батарейки.

⚠ Внимание

Изменение яркости экрана свидетельствует об окончании срока эксплуатации батареек. Пожалуйста, замените батарейки.
Устанавливаемые батарейки должны совпадать по типу с заменяемыми, допускается только одновременная замена двух батареек.
Если во время эксплуатации кондиционера пульт ДУ работает некорректно, пожалуйста, выньте батарейки и вставьте их снова через несколько минут.

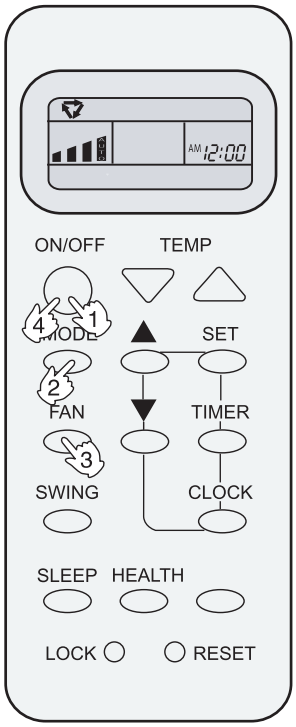

Автоматический режим (AUTO), режим вентиляции (FAN)

1. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте ДУ.

2. Нажмите кнопку выбора режима (MODE).
- Каждое нажатие будет изменять режимы работы в следующей последовательности:

- Выберите режим (AUTO) или (FAN).

3. Выберите скорость вентилятора нажатием кнопки FAN.
- Каждое нажатие будет менять скорость вентилятора в следующей последовательности:

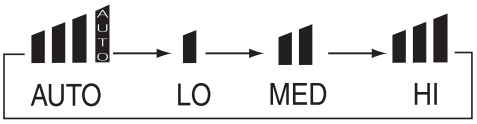

- Выберите режим AUTO, и кондиционер автоматически установит скорость работы вентилятора в зависимости от температуры в помещении.

4. Для того чтобы выключить кондиционер, нажмите кнопку ON/OFF.

Внимание

В автоматическом режиме работы переключение режимов охлаждения и обогрева происходит в соответствии с температурой в помещении.

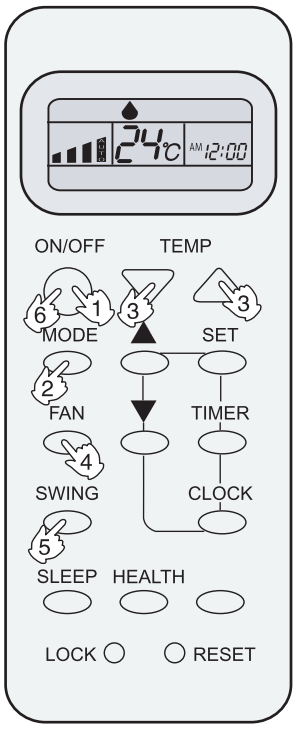

Режим охлаждения (COOL), режим обогрева (HEAT), режим мягкого осушения (DRY)

1. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте ДУ.

2. Нажмите кнопку выбора режима (MODE).
- Каждое нажатие будет изменять режимы работы в следующей последовательности.

3. Установите требуемую температуру нажатием кнопок TEMP.

Для установки значения температуры поддержания используйте кнопки TEMP – △ или ▽.
- Каждое нажатие на кнопку △ будет увеличивать значение температуры на 1 °C.
- Каждое нажатие на кнопку ▽ будет уменьшать значение температуры на 1 °C.
- Установленную температуру кондиционер поддерживает автоматически.

4. Выберите скорость вентилятора нажатием кнопки FAN.
- Каждое нажатие будет менять скорость вентилятора в следующей последовательности:

Совет

Летом для Вашего здоровья вреден перепад температуры более 7 °C. Оптимальным для снятия усталости от жары считается перепад в 3–5 °C между температурой в помещении и температурой наружного воздуха. При этом уменьшится загрузка компрессора, что позволит сократить потребляемую электрическую мощность. Используйте режим COOL летом, HEAT – зимой, DRY – весной, осенью и при перемене климата.

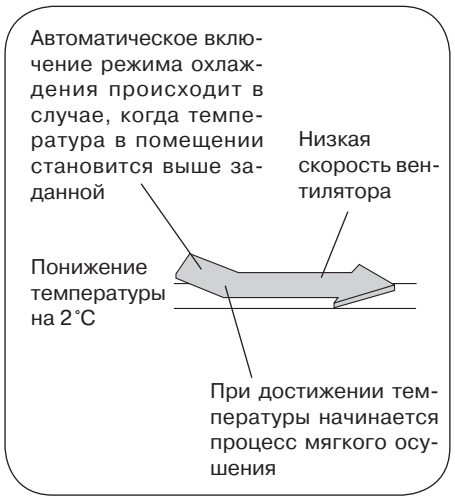

5. Изменение направления воздушного потока

Горизонтальная воздушная заслонка в зависимости от выбранного режима работы кондиционера (охлаждение или нагрев) автоматически откроется на фиксированный угол.

Поз. 1 В режиме охлаждения или осушения (стандартная позиция) *без индикации*

Поз. 2 Воздух направляется горизонтально вдоль потолка

Поз. 3 Воздух направляется вертикально вниз

Поз. 4 Auto swing - автоматическое качание жалюзи

Регулировка вертикального (вверх/вниз) воздушного потока

- Для изменения вертикального воздушного потока нажмите на пульте ДУ кнопку SWING. При каждом нажатии на кнопку горизонтальная заслонка примет одно из следующих состояний:

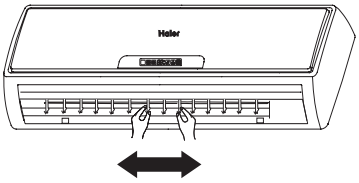

→ Поз. 1 → Поз. 2 → Поз. 3 → Поз. 4

Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока

- Для изменения горизонтального воздушного потока переместите вручную вертикальные заслонки в нужном направлении. Для удобства регулировки вертикальные заслонки разбиты на три независимые секции: левая, центральная и правая.

Внимание

В режимах охлаждения и осушения не оставляйте на долгое время в крайнем нижнем положении воздушную заслонку во избежание выпадения конденсируемой влаги.
В условиях высокой влажности отрегулируйте вручную положение вертикальных заслонок во избежание выпадения конденсируемой влаги.
Система защиты кондиционера включит компрессор только по истечении 3 минут. Режим нагрева (HEAT) отсутствует у моделей «только холод».

6. Выключение кондиционера

Для выключения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF.

- При этом на панели внутреннего блока погаснут все индикаторы.
- На пульте ДУ будет высвечиваться только значение текущего времени.

Совет

Так как холодный воздух опускается вниз, то в режиме охлаждения для лучшей циркуляции воздуха оптимальным вариантом будет установка воздушной заслонки в строго горизонтальном положении.
Так как теплый воздух поднимается вверх, то в режиме нагрева для лучшей циркуляции воздуха оптимальным вариантом будет установка воздушной заслонки в крайне нижнем положении.
Будьте внимательны, когда направляете холодный воздушный поток вниз, резкое охлаждение может вызвать простуду.

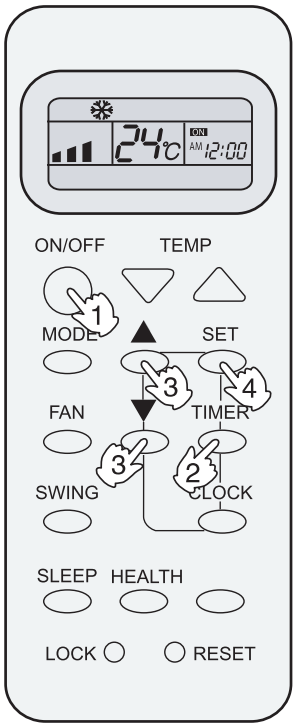

Использование таймера

- Перед началом использования возможностей таймера сначала установите значение текущего (реального) времени (см. стр. 7).
- Используя возможности таймера, Вы можете, например, автоматически включать кондиционер утром, когда Вы просыпаетесь, или вечером, когда приходите с работы, и автоматически выключать кондиционер, перед тем как Вы заснете.

1. Таймер включения/выключения (ON/OFF)

- После включения кондиционера с помощью пульта ДУ выберите необходимый режим работы кондиционера.

  При этом текущий режим работы кондиционера отобразится на индикации пульта, а на панели внутреннего блока загорится индикатор OPERATE (зеленый).

2. Выбор режима таймера

   Для выбора режима таймера нажмите кнопку TIMER. Каждое нажатие будет изменять режимы таймера в следующей последовательности:

- Выберите необходимый режим таймера. При этом на пульте будет соответственно мигать индикация ON или OFF.

3. Установка времени включения/выключения по таймеру

   Для установки времени включения/выключения по таймеру используйте кнопки △ или ▽.

- Каждое нажатие на кнопку △ будет увеличивать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее.
- Каждое нажатие на кнопку ▽ будет уменьшать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее.
- Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Таким образом Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов.

4. Запоминание установок таймера

   Для запоминания установок времени включения/выключения по таймеру используйте кнопку SET. При этом на пульте ДУ перестанет мигать индикация ON или OFF и отобразится время включения/выключения кондиционера в *x* часов *x* минут. На панели индикации внутреннего блока загорится индикатор TIMER.

   Отмена установок таймера

- Для отмены действия установок таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на индикации пульта не исчезнут режимы таймера (ON и OFF).

Совет

После замены батареек в пульте ДУ или после сбоя в сети электропитания необходимо заново провести установки таймера.
Пульт ДУ имеет возможность сохранения последних значений установок таймера.
Достаточно вновь нажать кнопку SET для установки новых значений, чтобы увидеть предыдущие установки.

Таймер включения/выключения

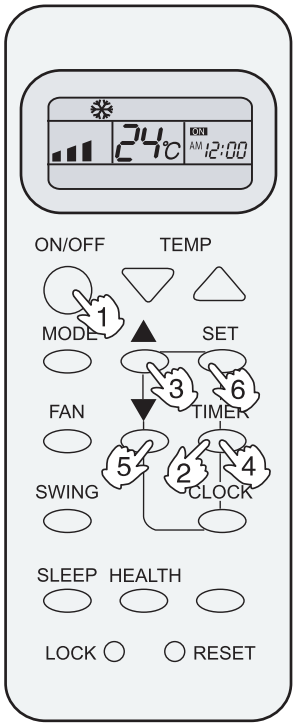

1. После включения кондиционера с помощью пульта ДУ выберите необходимый режим работы кондиционера.

   При этом текущий режим работы кондиционера отобразится на индикации пульта, а на панели внутреннего блока загорится индикатор OPERATE (зеленый).

2. Выбор режима таймера

   Для выбора режима таймера нажмите кнопку TIMER. Каждое нажатие будет изменять режимы таймера в следующей последовательности:

- Выберите режим таймера ON/OFF. При этом на пульте будет мигать индикация ON.

3. Установка времени включения по таймеру

   Для установки времени включения по таймеру используйте кнопки △ или ▽.

- Каждое нажатие на кнопку △ будет увеличивать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее.
- Каждое нажатие на кнопку ▽ будет уменьшать значение времени на 10 минут. Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее.
- Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Таким образом, Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов. Индикация AM – время до полудня, PM – время после полудня.

4. Запоминание установок таймера включения

   Для запоминания установок времени включения по таймеру используйте кнопку TIMER. При этом на пульте ДУ перестанет мигать индикация ON и начнет мигать индикация OFF и отобразится время включения кондиционера в *x* часов *x* минут.

5. Установка времени выключения по таймеру

   Для установки времени выключения по таймеру повторите процедуру, аналогичную установкам времени включения по таймеру.

6. Запоминание установок таймера выключения

   Для запоминания установок времени выключения по таймеру используйте кнопку SET. При этом на пульте ДУ перестанет мигать индикация OFF, и отобразится время выключения кондиционера в *x* часов *x* минут.

Отмена установок таймера

Для отмены действия установок таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на индикации пульта не исчезнут режимы таймера (ON и OFF).

При использовании установок времени включения и времени выключения по таймеру можно выставить:

- включение кондиционера в заданное время и последующее его выключение по прошествии установленного времени;
- выключение кондиционера в заданное время и последующее его включение по прошествии установленного времени.

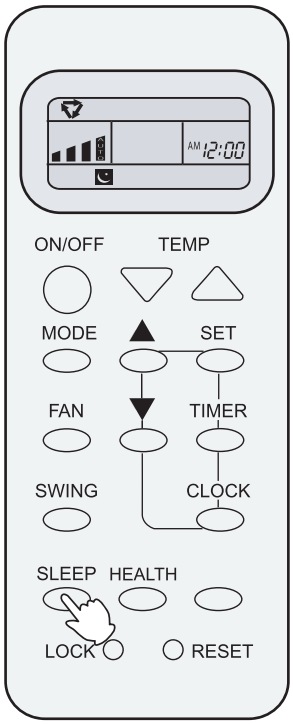

Режим комфортного сна (SLEEP)

Для обеспечения комфортного сна нажмите кнопку SLEEP, прежде чем Вы ляжете спать. Кондиционер автоматически, в зависимости от текущего режима работы, выберет оптимальные значения температуры воздуха и скорости вентилятора.

В режиме охлаждения

- Через 1 час работы после запуска режима комфортного сна внутренняя установка значения температуры автоматически увеличивается на 1 °C по сравнению со значением температуры, установленной на пульте ДУ. Через 2 часа работы температура автоматически увеличивается еще на 1 °C. Это необходимо для того, чтобы во время сна температура для Вас не была очень низкой. Через 6 часов работы режим комфортного сна будет автоматически отключен.

В режиме нагрева

- Через 1 час работы после запуска режима комфортного сна внутренняя установка значения температуры автоматически уменьшается на 2 °C по сравнению со значением температуры, установленной на пульте ДУ. Через 2 часа работы температура автоматически уменьшается еще на 2 °C. Через 3 часа работы температура автоматически увеличивается на 1°C. Через 6 часов работы режим комфортного сна будет автоматически отключен.

Внимание

Если кондиционер находился в автоматическом режиме, то условия режима комфортного сна будут выбираться в соответствии с работой кондиционера. В режиме вентиляции режим комфортного сна недоступен.

Функция перезапуска кондиционера после сбоя в электросети

- После восстановления электропитания кондиционер включится автоматически в том же режиме, в котором он работал до сбоя в сети электропитания.

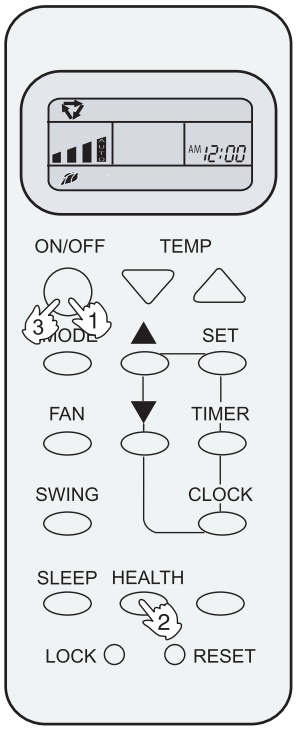

Режим здорового климата (HEALTH)

1. Для включения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления.

2. Режим ионизации воздуха.

- Нажмите кнопку HEALTH , включится ионизатор воздуха и на дисплее появится символ «».
- Для отключения режима ионизации нажмите кнопку HEALTH еще раз.

Примечание

Когда вентилятор внутреннего блока не работает, сигнал индикации Health горит, но ионизатор не работает.
При работе кондиционера в режиме ионизации или насыщения воздуха кислородом на панели индикации загорается индикатор «Здоровье» (HEALTH).

О генераторе отрицательных ионов
Генератор отрицательных ионов, установленный в кондиционере восстанавливает природный баланс ионов окружающем воздухе, подавляет развитие бактерий и вирусов, способствует быстрому удалению пыли и созданию чистого воздуха в помещении.