мой ПУЛЬТ

Инструкция к универсальному пульту KT-E08

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044

E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

мой ПУЛЬТ

Сайт: https://mypult.ru
+7(915) 136-56-25

Универсальный пульт дистанционного управления

KT-e08 Таблица кодов по брендам

6000 IN 1

Бренд	Код модели
ALPIN	0252-0253、1276 、1789
AUCMA	0288-0296、0462、1826、 3534
AUX	0297-0300、0451、1834、3011
BANSHEN	0264、1288、2824
BOERKA	0383、0434、0436 0437、3506
CARRIER	0203-0209、0456-0458、0482-0486、0563-0565
CHANGHONG	0301-0308、2349、3890、4905
CHIGO	0379-0382、0515、1912、2940
CHOFU	0184-0187、1208、2233、4330
CHUNLAN	0345-0350、0450、0453、3522
CORONA	0155-0163、0459、2204、3531
CONROWA	0377、0889、1315、2937
CONSUL	0463、1999、3535、4335-4650
DAEWOO	0203-0209、0406、1430、3792
DAIKIN	0171-0183、0566、0567、0583
DOCTOR	0221、0449、1473、3805
DONGBAO	0355-0361、1897、2918、4652
DONGXINBAO	0413、1505、3485、4700-4768
Electrolux	0216-0220、0569、1244
FEDDERS	0528、4804、4820-4900
FRESTECH	0277、0519、0520、2325
FUJITSU	0127-0137、0464、0552-0554
FUNAI	0430、0481、3041、3502
GALANZ	0371、0372、0521、1908、2931
GENERAL	0127-0137、0464、2000、3712
GUOQIAO	0244、0291、1268、2851
GLEE	0398、0399、2446、2959、5260
GOLDSTAR	0201、0466-0469、1737、3539
GREE	0309-0316、0482、0512、0513
HAIER	0266-0272、0453-0455

Бренд	Код модели
HISENSE	0332-0335、0517、1868、2895
HITACHI	0118-0126、1656、2173
HUABAO	0336-0344、2384、2903、4905
HUAKE	0408、0920、1501、3480
HUAMEI	0402、0460-0465、2962、3986
HUALING	0317-0325、0452、2365、3524
HUIFENG	0370、2418、3442
HUIKANG	0368、0441-0443、1978、3440
HYUNDAI	0202、0433、0480、0551、3552
JDC	0373、0440、2488、3957
JIANGNAN	0432、1456、3607、4906-4915
JINTAR	0414、1950、3998、4655-4669
JINSONG	0389-0391、0446-0448、3463
JOHSON	0245、0492、2028、3829
KANGLI	0374-0375、1911、2442
KELON	0282-0287、0473、0485-0488
KLIMATAIR	0225、0226、0452、3297
KOLIN	0416-0418、2466、3488
KONKA	0397、0457-0459、3017
LG	0197-0200、0514、0572、2248
LIANGYU	0233、0451、1987、3817
LITTLE DUCK	0015-0020、0530、1039
LOREN-SEBO	0255、0471、0472、2007、3327
MACQUAY	0234-0237、0465、1489、2794
MICOM	0415、1439、2465、3487
MIDEA	0260-0265、0526、1801、2820
MITSUBISH	0001-0045、0476-0479、0552-0553、0568、0582、5000
NORITZ	0431、0943、2991、5005-5256
OMEGA	0559
National PANASONIC	0138-0154、0483、2714、3722
PANDA	0378、1914、3962、5257-5259
PHILCO	0210-0211、0487、0488、1234
PROTON	0421-0423、0934、2981
RAYBO	0362-0367、2410、3435、5278
ROWA	0369、0438-0439、0527、0531

Бренд	Код модели
Sabro	0435、0506-0508、0947、3578
SAIJO DENKI	0212-0215、0724、2262
SAMPO	0424-0426、1448、2985、5450
SAMSUNG	0188-0196、0516、0518、1212
SANYO	0046-0095、0529、0530、1070
SASUKI	0254、0470、1494、2814
SHANGLING	0384-0388、0444-0445、3407
SHANXING	0392、0449、0612、0904、1985
SHARP	0096-0106、0525、1122
SHENGFENG	0376、0480、0888、1911
SHINCO	0351-0354、0454-0456、3935
SHUANGLU	0376、0404-0407、0480、1400
SHUAIKANG	0288、0800、5450-5643
SONGGE	0428-0429、2988、3501
SOVA	0409-0410、1433、2457
SUMMER	0427、1963、5644-5700
SUNDURG	0257、0505、1529、2305
SWAN	0434、0516、0524、2994
TADIRAN	0246-0251、0759、1787、5701
TATUNG	0419-0420、2980、3491
TCL	0273-0281、0570、0786
TECO	0256、0473-0475、1497、3840
TIANDI	0415、1439、3999、5720-5759
TOSHIBA	0107-0117、0489、0561、0562、1001
TRANE	0227-0232、0739、1101、1768
UNI-AIR	0222-0224、0450、1986
WANBAO	0138-0154、0483、0652、0995
WEILI	0393-0396、1420、1932
Whirlpool	0164-0170、0502、1526、3748、0481、0993、5800-5996
XILENG	0411、0412、0924、1947
XINLE	0400、0401、0913、2960
YANGZI(YAIR)	0403、1427、2451
YINYAN	0258-0259、0326-0331、0838
YORK	0238-0243、0751、1778
ZHEN BAO	0127-0137、0464、2000、3711

6 927259 111391

CE

ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ

KT-e08

NE KEY SERIES
ONE KEY UNIVERSAL

Универсальный пульт дистанционного управления

6000 IN 1

Запатентованная технология

Постоянное управление с помощью всего лишь одной кнопки «One key»

Цифровая кнопка непосредственного ввода кода

Температура в помещении

Постоянная память

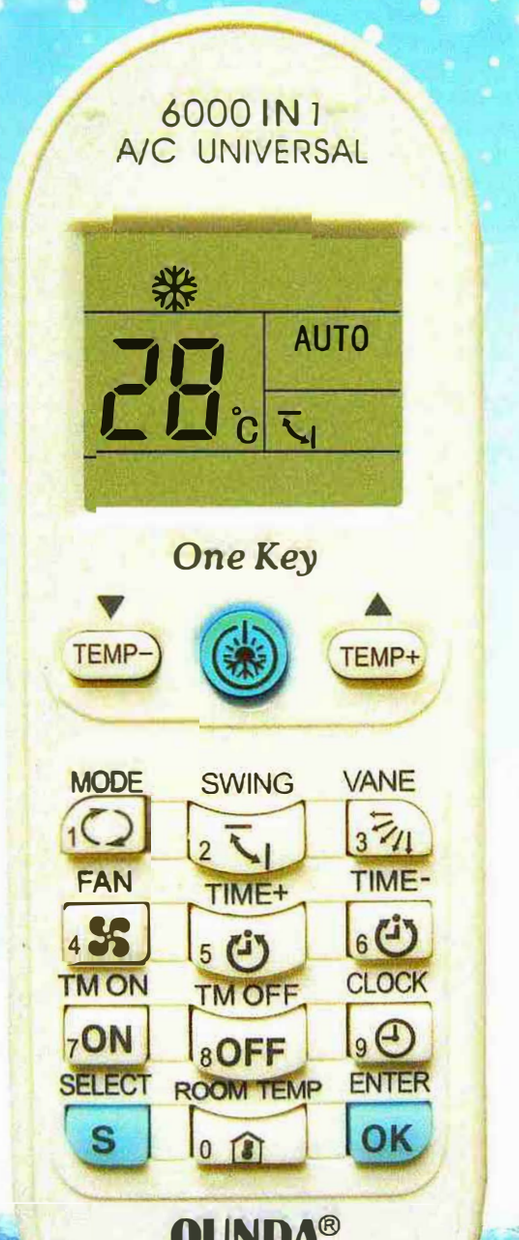

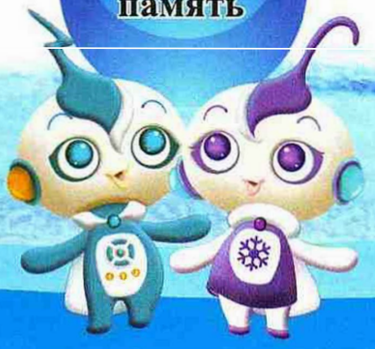

KT-e08 Пульт дистанционного управления. Руководство пользователя

Описание товара

Спасибо за выбор нашей продукции. Мы гордимся, что можем сделать Вашу жизнь более удобной.

KT-E08 представляет собой новый продукт с запатентованными технологиями, которые изобрели наши инженеры. Работает в любое время года, управление всего лишь одной кнопкой, легкость в использовании, как для детей, так и для людей старшего возраста.

KT-E08 – это универсальный пульт дистанционного управления для кондиционеров с 6 000 кодами, подходит для отечественных и зарубежных брендов; старых и новых версий, и т.д. Можно использовать для 98% кондиционеров мира. В пульте также есть часы, таймер включения и выключения, функция отображения температуры в помещении т.д. Это лучший выбор для замены пульта.

Настройка

Вставьте 2 батарейки AAA (UM-4, R03) согласно полярности, указанной на батарейном отсеке. Выберите один из способов настройки ниже.

Ввод кода

1. Найдите коды в таблице кодов, в которой есть множество групп кодов каждого бренда. Попробуйте первую группу. Если она не подходит, попробуйте вторую и так далее, пока Вы не сможете управлять устройством. Например: для марки AUCMA можно выбрать 0288, если данный код не работает, попробуйте 0289.

2. Нажмите кнопку «select», на дисплее высветится код. По очереди введите 4 цифры кода. Например: «0288», нажмите «0» , «0» перестает мигать, нажмите «2», «2» перестает мигать, нажмите «8», «8» перестает мигать, нажмите последнюю цифру «8», «8» перестает мигать, ввод кода окончен, настройка завершена.

3. Направьте пульт на кондиционер, нажмите кнопку «one key». Проверьте, работает ли пульт. Если работает, настройка прошла успешно. Если нет, попробуйте другую группу, пока пульт не начнет работать.

Автоматический поиск

Если Вы не знаете марку кондиционера, или если марка не указана в таблице кодов, выполните следующие действия:

1. Направьте пульт на кондиционер, зажмите кнопку «SELECT» на 5 секунд и отпустите. Таким образом, Вы войдете в режим автоматического поиска. Пульт будет выдавать непрерывный сигнал, на дисплее высвечивается код и постепенно увеличивается. Как только кондиционер ответил на сигнал, нажмите любую кнопку для подтверждения.

2. Направьте пульт на кондиционер снова, нажмите кнопку «one key». Если пульт работает, настройка прошла успешно. Если нет, повторяйте действия, пока пульт не начнет работать.

Использование кнопки «one-key»

Независимо от времени года, если Вам необходимо включить кондиционер, просто направьте пульт дистанционного управления на кондиционер и нажмите кнопку «one-key». Пульт определяет время года по текущей температуре. Летом температура будет установлена на 26°C. Зимой температура будет установлена на 20°C. Если температура не подходит, используйте кнопки temp «+» или «-», чтобы установить температуру. Пульт также имеет функции пультов других марок, которые можно использовать в точности как в оригинале.

Установка часов

1. Нажмите кнопку «CLOCK», часы начнут мигать.
2. Нажмите кнопки time «+» или «-», чтобы установить текущее время.
3. Нажмите кнопку «CLOCK» снова, часы перестанут мигать, установка времени завершена.

(Если не нажать кнопку «time», через 5 секунд время установится автоматически)

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Независимо от того, включен кондиционер или нет, можно настроить таймер включения и выключения.

1. Нажмите кнопку «TMRon», на дисплее появится значок часов и мигающее время. Нажмите кнопку «TIME/code» «+» «-», установите нужное время, через 5 секунд время включения будет подтверждено.

2. Нажмите кнопку «TMR off», на дисплее появится значок часов и мигающее время. Нажмите кнопку «TIME/code» «+» «-», установите нужное время, через 5 секунд время выключения будет подтверждено.

Примечание:

1. Можно установить время в диапазоне 00-24 часов;

2. Для отключения таймера, дважды подряд нажмите кнопки «timer on» или «timer off».

3. После установки времени, пульт должен находиться в зоне управления кондиционером, иначе установка времени действовать не будет.

Отображение температуры

Нажмите кнопку «temp», чтобы отобразить температуру в помещении и через 5 секунд пульт вернется к установке температуры. Таким образом, его можно использовать в качестве термометра, что очень удобно для контроля температуры в любое время.

Внимание

1. Если Вы не будете использовать пульт длительное время, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки электролита, который может повредить устройство. Если дисплей выглядит тусклым, замените батарейки. (Не используйте старые и новые батарейки вместе). При замене батареек не требуется снова настраивать код.

2. Как правило, дисплей отображает время только при нажатии кнопки кодов модели – «Enter». При подборе кода, он высвечивается на дисплее, и через 5 секунд снова отображает время.

3. Проверьте, нет ли помех между пультом дистанционного управления и кондиционером, если не работает время включения/выключения. Действие будет выполняться, только если кондиционер получает сигнал времени включения/выключения от пульта дистанционного управления.

4. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и функции продукта.

Технические характеристики

Дальность управления: более 8 метров (в зависимости от устройства)
Модель батареек: Батарейки AAA(UM-4, R03)X 2
Параметры: Д133 мм X Ш45 мм X В23 мм
Вес: Около 52 г (без батареек)

★ **Окончательные пояснительные права принадлежат компании. Любые изменения дизайна и модели дополнительно не уведомляются.**