Инструкция к пульту для кондиционера
Пульт FUJITSU AR-RY12

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

2-2-2. БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ (для настенных моделей ASY-A14L, ASYA18L)

ОПИСАНИЕ



* Четыре типа уставок таймера: включение (ON), выключение (OFF), выбор определенной программы (PROGRAM) и режим ночного времени (SLEEP).

* Простота эксплуатации.

* Выбор кода сигнала (4 установки).

Встроенный таймер

Выбор из имеющихся уставок (вкл/выкл, программа, режим ночного времени).

Программирование таймера

Позволяет задавать одну точку включения и выключения в течение суток.

Таймер ночного времени

Позволяет автоматически регулировать установку температуры во избежание переохлаждения или перегрева в ночное время.

Режим охлаждения и осушения

При выборе функции таймера ночного времени температурная уставка будет автоматически повышаться на 1°C в час, но не более чем на 2°C.

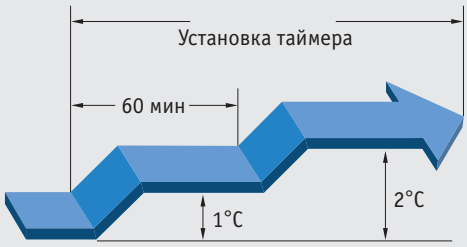

Режим нагрева

При выборе функции таймера ночного времени температурная уставка будет автоматически понижаться на 1°C каждые полчаса, но не более чем на 4°C.

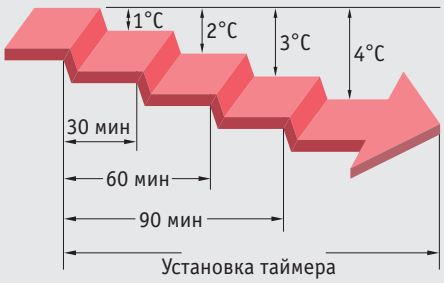

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

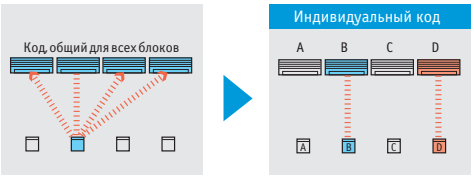

• Селектор кода сигнала позволяет использовать несколько беспроводных пультов (максимум 4 блока) для управления блоками, находящимися в одном помещении.

•Широкий радиус действия сигнала

1. Режим задания кода выполняется удерживанием кнопки MASTER CONTROL нажатой в течение 5 секунд.

2. Кнопками (+) и (-) выбрать код сигнала:



3. Выход из режима осуществляется повторным нажатием кнопки MASTER CONTROL.

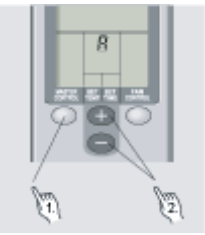

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ (для моделей ASYA14L, ASYA18L)

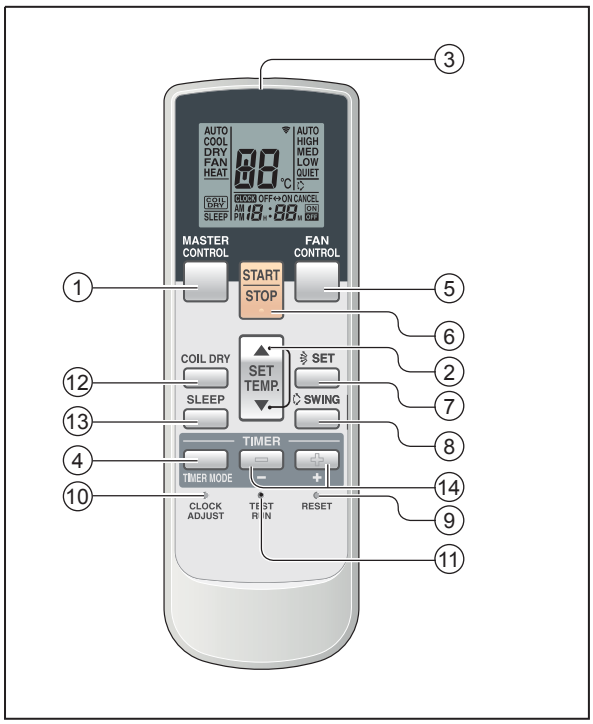

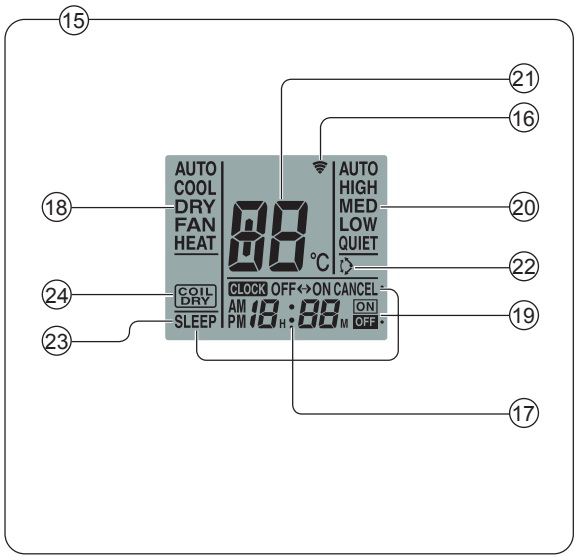

1. Кнопка выбора рабочего режима (MASTER CONTROL)
2. Кнопка задания уставок температуры
3. Передатчик сигнала.
4. Кнопка таймера
5. Кнопка режима вентиляции
6. Кнопка включения/ выключения
7. Кнопка выбора направления воздушного потока
8. Кнопка выбора направления свинга
9. Кнопка перезапуска.
10. Кнопка установки текущего времени.
11. Кнопка режима тестирования.

** Режим тестирования следует задействовать только при монтаже кондиционера. Если в процессе обычной работы высвечивается сигнал о задействовании данного режима, то это означает выход термостата из строя.*

** Если в процессе обычной работы агрегат получает сигнал задействования режима тестирования, то после переключения в данный режим индикаторы работы (OPERATION) и таймера (TIMER) будут синхронно высвечиваться в мигающем режиме.*

** Для остановкм режима тестирования следует нажать кнопку START/STOP.*

12. Кнопка режима осушения теплообменника.
13. Кнопка установки ночного режима работы.
14. Кнопка установки таймера (+/-)

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ ПДУ:

15. Дисплей ПДУ
16. Светоиндикатор передачи сигнала.
17. Индикатор текущего времени.
18. Индикатор режима работы.
19. Индикатор режима таймера.
20. Индикатор скорости вентилятора.
21. Индикатор температурной уставки.
22. Индикатор свинга
23. Индикатор ночного режима работы
24. Индикатор режима осушения теплообменника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (в х ш х г), мм	170 х 56 х 18
Масса, г	85
Аксессуары	держатель пульта ДУ