Инструкция к пульту GENERAL AR-PZ3 для кондиционера

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

ПОДГОТОВКА

Открытие и закрытие крышки пульта дистанционного управления.

Указания по замене батареек в пульте дистанционного управления

- **Пульт дистанционного управления периодически включается и отключается.**
  Во время эксплуатации отображается индикатор состояния батареек (Fig.6 ㉜).
  • При запуске: мигает 5 раз
  • При останове: горит в течение примерно 10 минут.
  Если отображается индикатор состояния батареек, замените батарейки как можно быстрее, даже если пульт дистанционного управления все еще продолжает работать.

Кнопка контрольного запуска (TEST RUN)

- Данная кнопка используется при установке кондиционера, и ее не следует нажимать в обычных условиях, так как это приведет к неправильному функционированию термостата кондиционера.
- Если нажать эту кнопку при обычной эксплуатации, прибор перейдет в режим тестовой эксплуатации, а индикаторные лампы OPERATION (красная) (Fig.2 ⑥) и TIMER (зеленая) (Fig.2 ⑤) на внутреннем приборе будут одновременно мигать.
- Чтобы отключить режим тестовой эксплуатации нажмите кнопку START/STOP (Fig. 5 ㉟), чтобы остановить кондиционер.

Режим принудительного охлаждения

- Если нажать кнопку TEST RUN (Fig. 5 ㊼) во время работы режима охлаждения, прибор перейдет в режим принудительного охлаждения, и помещения будет охлаждаться, независимо от настройки термостата.
- Используйте режим принудительного охлаждения для сбора хладагента в наружном блоке перед перемещением кондиционера. (Не используйте эту кнопку в обычных условиях.)

Включение питания

Вставьте вилку шнура питания (Fig. 1 ⑱) в розетку электропитания; в случае подключения к прямой линии, включите прерыватель цепи.

Установка батареек (LR03 × 2)

1 Надавите и сдвиньте крышку батарейного отсека на обратной стороне, чтобы открыть его.

Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой, одновременно нажимая на отметку ▼.

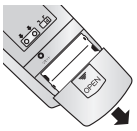

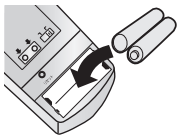

2 Вставьте батарейки.

Соблюдайте полярность (⊕/⊖) батареек.

3 Закройте крышку батарейного отсека.

4 О кнопке СБРОСА (RESET) (Fig. 5 ⑤⑧)

- Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом после замены батареек, нажмите кнопку RESET (Fig. 5 ⑤⑧).
- Нажмите кнопку RESET (Fig. 5 ⑤⑧) с помощью шариковой ручки или подобного предмета с относительно острым наконечником.

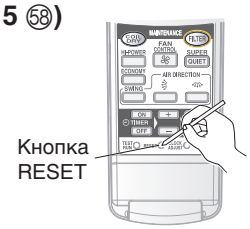

Установка текущего времени

1 Нажмите кнопку CLOCK ADJUST (Fig. 5 ⑤⑨).

Для нажатия кнопки воспользуйтесь острием шариковой ручки или другим небольшим предметом.

2 Используйте кнопки ⊞ / ⊟ SET TIME (Fig. 5 ⑤④) для установки текущего времени на часах.

⊕ кнопка: Нажмите для увеличения значения времени.
⊖ кнопка: Нажмите для уменьшения значения времени.
(При каждом нажатии кнопок, время увеличивается/уменьшается с шагом в одну минуту. Для быстрого изменения времени с шагом в десять минут удерживайте кнопки в нажатом состоянии.)

3 Нажмите кнопку SET (Fig. 5 ⑤⑤).

Это приведет к завершению настройки времени и запуску часов.

Использование пульта дистанционного управления

- Для обеспечения правильной работы пульт дистанционного управления должен быть направлен на приемник сигналов (Fig. 1 ⑨).
- Зона действия: Около 7 метров.
- При правильном приеме сигнала кондиционером раздается тональный звуковой сигнал.
- Если Вы не слышите сигнала, еще раз нажмите соответствующую кнопку на пульте дистанционного уп авления.

Держатель пульта дистанционного управления

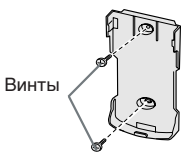

①Установите держатель.

②Вставьте пульт дистанционного управления.

③Снятие пульта дистанционного управления (для ручного использования).

ВНИМАНИЕ!

- Следите за тем, чтобы дети случайно не проглотили батарейки.
- Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного периода времени, выньте из него батарейки во избежание возможной утечки батареек и повреждения пульта.
- При попадании жидкости, вытекшей из батареек, на кожу, глаза или в рот, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Использованные батарейки следует немедленно удалить из пульта и соответствующим образом утилизировать, либо поместив их в специальный контейнер для сбора использованных батареек, либо передав их организации, отвечающей за утилизацию.
- Не пытайтесь перезаряжать сухие батарейки.
- Пожалуйста, всегда нажимайте кнопку RESET после замены батареек во избежание функциональных ошибок.

Не используйте новые и использованные батарейки или батарейки различных типов одновременно.
При обычной эксплуатации батареек должно хватать примерно на один год работы.
При возникновении какой-либо из следующих ситуаций замените батарейки.

- Отображается индикатор состояния батареек
- Передача данных возможна только в непосредственной близости от внутреннего прибора
- Пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выбор режима работы

Нажмите кнопку необходимого режима работы.

Режим охлаждения: Нажмите кнопку COOL (Fig.5 ㊲)
Режим обогрева: Нажмите кнопку HEAT (Fig.5 ㊴)
Режим осушки: Нажмите кнопку DRY (Fig.5 ㊳)
Автоматический режим: Нажмите кнопку AUTO (Fig.5 ㊶)
Режим вентилятора: Нажмите кнопку FAN (Fig.5 ㊷)

Загорится индикаторная лампа OPERATION (красная) (Fig. 2 ⑥) внутреннего прибора.
Кондиционер начнет работу.
Нажатие кнопки START/ STOP (Fig.5 ㉟) приведет к запуску кондиционера в последнем режиме, который использовался до его отключения.

Пример: При установке на режим COOL

Настройка термостата

Нажмите кнопку SET TEMP. (Fig. 5 ㊱).

▲ : Нажмите для увеличения настройки термостата
▼ : Нажмите для уменьшения настройки термостата

Пример: При установке на 28°C

●Диапазон настройки термостата:

Охлаждение / Осушка ..... 18-30 °C
Обогрев ..... 16-30 °C
АВТО ..... 18-30 °C

Термостат нельзя использовать для задания температуры в помещении в режиме вентилятора (температура не появится на дисплее пульта дистанционного управления).

Настройка скорости вентилятора

Нажмите кнопку FAN CONTROL (Fig. 5 ㊼).

При каждом нажатии кнопки скорость вентилятора будет изменяться в следующей последовательности:

АВТО → → → → →

Приблизительно через 3 секунды на дисплее восстановится полная индикация.

При установке на АВТО:

Охлаждение : Когда температура в помещении приближается к настройке термостата, скорость вентилятора замедляется.

Обогрев : Вентилятор работает для оптимальной циркуляции теплого воздуха.
Однако вентилятор будет работать на очень низкой скорости, когда температура воздуха, выдуваемого из внутреннего прибора, низкая.

Вентилятор : Вентилятор работает на низкой скорости.

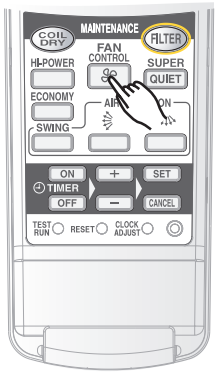

Режим очень тихой работы (SUPER QUIET)

Нажмите кнопку SUPER QUIET (Fig.5 ㊻).

Загорится индикаторная лампа SUPER QUIET (зеленая) (Fig. 2 ⑦) внутреннего прибора. (На дисплее пульта дистанционного управления ничего не отображается)
Начинается работа в режиме SUPER QUIET.
Поток воздуха внутреннего прибора будет уменьшен для обеспечения более тихой работы.

- В режиме SUPER QUIET любые изменения, указанные ниже, приведут к отключению режима SUPER QUIET.
  - Изменение скорости вентилятора
  - Переключение в режим HI-POWER.
- При останове кондиционера режим SUPER QUIET отменяется. При повторном запуске прибора он будет работать на той скорости вентилятора, которая будет отображаться на дисплее FAN CONTROL на пульте дистанционного управления.
- В режиме SUPER QUIET эффективность обогрева, охлаждения и осушки немного уменьшится.

Чтобы остановить работу кондиционера

Нажмите кнопку START/STOP (Fig.5 ㉟).

Светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (красный) погаснет (Fig. 2 ⑥).

О режиме АВТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

АВТО:

- Сразу после выбора режима АВТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ вентилятор будет работать на очень низкой скорости приблизительно одну минуту, поскольку в течение этого времени прибор будет определять текущее состояние помещения и выбирать соответствующий режим эксплуатации.

  Если разница между установленным значением термостата и действительной температурой в помещении больше, чем + 2 °C → Режим Охлаждения или Осушения.

  Если разница между установкой термостата и действительной температурой в помещении находится в пределах ±2 °C → Режим Мониторинга
  Если разница между установленным значением термостата и действительной температурой в помещении больше, чем –2 °C → Режим Отопления

- После того, как кондиционер воздуха отрегулирует температуру в помещении на значение, примерно соответствующее установленному значению термостата, он начнет работать в режиме мониторинга. При работе в режиме мониторинга вентилятор будет работать на низкой скорости. Если впоследствии температура в помещении изменится, кондиционер воздуха снова выберет соответствующий режим эксплуатации (Отопление, Охлаждение), чтобы отрегулировать температуру в соответствии со значением, установленным на термостате.

  (Диапазон, в котором включается режим мониторинга, составляет ±2 °C по отношению к установленному значению термостата).

- Если автоматически выбранный прибором режим не соответствует желаемому Вами режиму, задайте работу в одном из режимов (ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ).

О работе режимов

Отопление:

- Используется для обогрева помещения.
- При выборе режима Отопления кондиционера воздуха будет работать с очень низкой скоростью вентилятора приблизительно от 3 до 5 минут, после чего он переключается на выбранную скорость вентилятора. Этот период времени дается, чтобы позволить внутреннему прибору прогреться перед началом работы на полную мощность.
- При очень низкой температуре в помещении на наружном блоке может образоваться изморозь, и его рабочие показатели могут снизиться. Для устранения изморози прибор будет время от времени выполнять автоматический цикл размораживания. При работе в режиме Автоматического Размораживания будет мигать светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (красный), при этом работа в режиме отопления будет приостановлена.

Охлаждение:

- Используется для охлаждения помещения.

Осушение:

- Используется для несильного охлаждения и одновременно устраняет влажность в помещении.
- В режиме Осушения вы не можете обогревать помещение.
- В режиме Осушения прибор работает на низкой скорости; чтобы отрегулировать влажность в помещении, вентилятор внутреннего блока может время от времени останавливаться. Вентилятор также может работать на очень низкой скорости во время регулирования влажности в помещении.

Вентиляция:

- Используется для обеспечения циркуляции воздуха по всему помещению.

Во время работы в режиме Отопления:
Установите термостат на значение температуры, которое выше температуры в помещении в настоящее время. Режим Отопления не будет работать, если термостат установлен на температуру ниже, чем фактическая температура в помещении.

Во время работы в режиме Охлаждения / Осушения:
Установите термостат на значение температуры, которое ниже температуры в помещении в настоящее время. Режим Охлаждения / Осушения не будет работать, если термостат установлен на температуру выше, чем фактическая температура в помещении. (В режиме Охлаждения будет работать только вентилятор).

Во время работы в режиме Вентиляции:
Вы не можете использовать прибор для обогрева и охлаждения помещения в данном режиме.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

- Отрегулируйте направление воздуха вверх, вниз, влево и вправо с помощью кнопок AIR DIRECTION на пульте дистанционного управления.
- Используйте кнопки AIR DIRECTION после запуска внутреннего блока и после того, как жалюзи направления воздуха перестанут двигаться.

Регулирование направления потока воздуха в вертикальной плоскости

Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку AIR DIRECTION (вверх-вниз) (Fig. 5 ㊶).

- При нажатии кнопки AIR DIRECTION (вверх-вниз) (Fig.5 ㊶) направление воздушного потока меняется в пределах диапазона следующим образом.
- Вы можете выбрать желаемое направление потока воздуха.

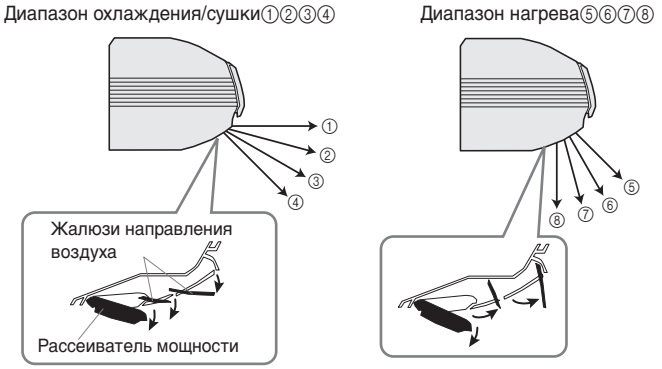

* Дисплей пульта дистанционного управления не меняется.

* Жалюзи направления потока воздуха вверх/вниз перемещаются в направлении стрелки из закрытого положения.

- Для максимального использования охлаждения и нагрева пользуйтесь вышеприведенными диапазонами.

Диапазон вентилятора ①②③④⑤⑥⑦⑧

Регулирование потока вправо-влево

Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку AIR DIRECTION (влево-вправо). (Fig.5 ㊿).

- При нажатии кнопки AIR DIRECTION (влево-вправо) (Fig. 5 ㊿) направление воздушного потока будет меняться в следующей последовательности.



- Вы можете выбрать желаемое направление потока воздуха.
- При включении кондиционера внутренний блок настроен на направление воздуха вперед.

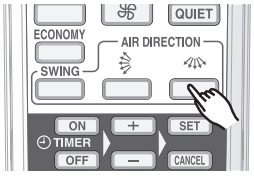

* Дисплей пульта дистанционного управления не меняется.

⚠ ОПАСНО!

- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в выходные отверстия кондиционера, так как внутренний вентилятор работает на большой скорости, и Вы можете получить травму.

Регулирование направления потока воздуха

- При включении кондиционера или изменении режима работы, положение жалюзи направления потока воздуха автоматически меняется в соответствии с тем, как указано ниже, для соответствия выбранному режиму работы (нагрев, охлаждение и т.д.).
  Охлаждение/Сушка/Вентилятор: ① горизонтальное направление потока воздуха
  Нагрев: ⑦ направление потока воздуха вниз
- При работе в режиме HI-POWER (см. стр. 12), направление потока воздуха вверх/вниз устанавливается автоматически для оптимального нагрева и охлаждения.
- При нажатии кнопок AIR DIRECTION на пульте дистанционного управления, для того, чтобы жалюзи направления потока воздуха вверх/вниз или жалюзи направления потока воздуха влево/вправо достигли желаемого положения, необходимо некоторое время. В течение этого времени направление потока воздуха регулировать нельзя, даже если несколько раз нажать кнопки AIR DIRECTION.
- В течение периода мониторинга при работе в автоматическом режиме (см. стр. 7), горизонтальное направлениепотока воздуха является фиксированным, и его регулировать нельзя.
- Если нажать кнопку AIR DIRECTION (вверх-вниз) во время работы в режиме качания вверх/вниз (см. стр. 11), режим качания вверх/вниз отключится. Кроме того, если нажать кнопку AIR DIRECTION (влево-вправо) во время работы режима качания влево/вправо, режим качания влево/вправо отключится.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ КАЧАНИЯ (SWING)

Включите кондиционер воздуха перед выполнением нижеописанных операций.

Для выбора режима SWING

Откройте крышку пульта дистанционного управления для настройки режима качания.
Нажмите кнопку SWING (Fig. 5 ㊾).

Загорится дисплей SWING (Fig. 6 ㉛).
При каждом нажатии кнопки SWING, режим качания будет изменяться в следующем порядке.

→ Режим качания вверх/вниз → Режим качания влево/вправо → Режим качания вверх/вниз/влево/вправо → Отключение режима качания →

Для отключения режима SWING

Нажмите кнопку SWING (Fig.5 ㊾) и выберите STOP.

Направление потока воздуха возвратится в положение, установленное перед включением режима качания.

Оработе в режиме качания

- Качание вверх/вниз: Работа в режиме качания начинается с использованием следующего диапазона в соответствии с текущим направлением потока воздуха.
  - Направление потока воздуха от 1 до 4 (для охлаждения, сушки).
    - Верхнее жалюзи направления воздушного потока находится в горизонтальном положении, при этом нижнее жалюзи направления воздушного потока движется (качается) для направления воздушного потока на большую площадь.
  - Направление потока воздуха от 5 до 8 (для нагрева).
    - Жалюзи направления воздушного потока настроены вниз или прямо вниз, при этом большая часть воздуха направляется непосредственно к полу.
- Качание влево/вправо: Жалюзи направления воздушного потока двигаются (качаются) в направлении потока воздуха влево/вправо.
- Качание вверх/вниз/влево/вправо: Жалюзи направления воздушного потока двигаются (качаются) и в направлении потока воздуха влево/вправо, и вверх/вниз.
- Работа в режиме SWING может быть временно приостановлена в том случае, если не работает вентилятор кондиционера, или если он работает на очень малой скорости.
- Если нажать кнопку AIR DIRECTION (вверх-вниз) во время режима качания вверх/вниз, отключится режим качания вверх/вниз, а если нажать кнопку AIR DIRECTION (влево-вправо) во время режима качания влево/вправо, отключится режим качания влево/вправо.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА

Перед использованием таймера, убедитесь, что на пульте дистанционного управления настроено правильное время (см. стр. 5).

Использование таймера отключения (OFF TIMER) или таймера включения (ON TIMER)

Откройте крышку пульта дистанционного управления для настройки функции таймера.

1 Нажмите кнопку необходимого режима работы или кнопку START/STOP (Fig. 5 ㉟).
(если кондиционер уже работает, перейдите к шагу 2).
Загорится индикаторная лампа эксплуатации внутреннего блока OPERATION (красная) (Fig. 2 ⑥).

2 Выберите необходимое время работы таймера, затем нажмите кнопку OFF TIMER (Fig. 5 ㊸) или ON TIMER (Fig. 5 ㊷).
Индикатор таймера OFF или ON будет мигать.

3 Используйте кнопки SET TIME (Fig. 5 ㊹) для регулировки желаемого времени отключения или включения.
⊞ **Кнопка :** Нажмите для увеличения значения времени. Время увеличивается с шагом в 5 минут.
⊟ **Кнопка :** Нажмите для уменьшения значения времени. Время уменьшается с шагом в 5 минут.

4 Направьте пульт дистанционного управления на внутренний прибор и нажмите кнопку SET (Fig. 5 ㊺).
Индикатор таймера OFF или ON перестанет мигать.
Загорится индикаторная лампа TIMER (зеленая) (Fig.2 ⑤) на внутреннем блоке.
При выборе функции включения (ON TIMER), кондиционер отключается.

Отмена таймера
Нажмите кнопку отмены (CANCEL).

Изменение настроек таймера
Выполните процедуры 2–4.

Остановка кондиционера при работающем таймере
Нажмите кнопку START/STOP.

Использование запрограммированного таймера

1 Нажмите кнопку START/STOP (Fig. 5 ㉟)
(если кондиционер уже работает, перейдите к шагу 2).
Загорится индикаторная лампа эксплуатации внутреннего блока OPERATION (красная) (Fig. 2 ⑥).

2 Установите желаемые значения времени для таймера выключения (OFF) и таймера включения (ON).
См. раздел “Использование таймера отключения или таймера включения” для настройки желаемого режима и значений времени.
Загорится индикаторная лампа TIMER внутреннего блока (зеленая) (Fig. 2 ⑤).

Отмена таймера
Нажмите кнопку отмены (CANCEL).

Индикаторная лампа TIMER (зеленая) погаснет. Отмена таймера выключения или таймера включения
1. Нажмите кнопку TIMER для отмены соответствующей функции (включения или отключения).
2. Нажмите кнопку отмены (CANCEL).

Изменение настроек таймера
1. Нажмите кнопку TIMER для изменения соответствующей функции (включения или отключения).
2. Настройте таймер с помощью кнопок “ ⊞ ” и “ ⊟ ” TIMER.
3. Нажмите кнопку SET.

Остановка кондиционера при работающем таймере
Нажмите кнопку START/STOP.

Программируемый таймер

- Программируемый таймер (PROGRAM) позволяет интегрировать действия таймера отключения и таймера включения в одну последовательность. Последовательность может состоять из одного перехода от таймера отключения к таймеру включения, или от таймера включения к таймеру отключения в течение двадцатичетырехчасового периода.
- Первой функцией таймера, которая будет выполнена, будет функция, настроенная на ближайшее время по отношению к текущему времени. Порядок действий указан стрелкой на дисплее пульта дистанционного управления (OFF →ON, или OFF→ON).
- Одним из примеров программируемого таймера может быть автоматическое отключение кондиционера (таймер отключения) после того, как Вы легли спать, затем автоматическое включение (таймер включения) утром, перед тем, как Вы встанете.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЧНОГО РЕЖИМА ТАЙМЕРА

В отличие от других функций таймера, таймер SLEEP предназначен для установки длительности периода времени, в течение которого кондиционер не работает.

Для использования таймера SLEEP

При включенном или остановленном кондиционере нажмите кнопку SLEEP (Fig. 5 ㊵).

При каждом нажатии данной кнопки значения времени изменяются в следующей последовательности:

→ 1.0 → 2.0 → 3.0 → 5.0 → 7.0 → 9.0(часы)
(Возврат в исходное состояние)

На внутреннем приборе загорится индикаторная лампа OPERATION (красная) (Fig. 2 ⑥) и индикаторная лампа TIMER (зеленая) (Fig. 2 ⑤).

Для отмены таймера:

Нажмите кнопку CANCEL TIMER.

Для остановки кондиционера при включенном таймере:

Нажмите кнопку START/STOP.

Для изменения настроек таймера

Нажмите кнопку SLEEP (Fig. 5 ㊵) один раз, чтобы вывести на экран последнее время установки.
Нажмите кнопку SLEEP (Fig. 5 ㊵) еще раз, чтобы изменить время.

При каждом нажатии данной кнопки значения времени изменяются в следующей последовательности (Они изменяются с последней установки времени):

→ 1.0 → 2.0 → 3.0 → 5.0 → 7.0 → 9.0(часы)
(Возврат в исходное состояние)

Подтверждение настройки времени таймера

Оставшееся время ТАЙМЕРА, который устанавливается в текущий момент, будет отображаться в течение 5 минут.

ЭКСПЛУАТАЦИИ В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ (ECONOMY)

Перед выполнением данной процедуры запустите кондиционер.
Откройте крышку пульта дистанционного управления.

Использование режима ECONOMY

Нажмите кнопку ECONOMY (Fig.5 ㊽).

На дисплее пульта дистанционного управления появится значок “ECO”.
Начнется работа в режиме экономии.

Отключение режима ECONOMY

Нажмите кнопку ECONOMY (Fig. 5 ㊽) снова.

Значок “ECO” исчезнет с дисплея пульта дистанционного управления.
Начнется работа в обычном режиме.

О режиме ECONOMY

При максимальной производительности, эксплуатация в режиме ECONOMY составляет примерно 70% от обычной работы кондиционера в режиме охлаждения и обогрева.
Если включить режим ECONOMY в режиме охлаждения, это повысит степень осушения. Эта функция особенно удобна, если вы хотите понизить влажность в помещении без существенного снижения температуры в помещении.
При эксплуатации в режиме ECONOMY, настройка термостата автоматически изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха во избежание ненужного охлаждения и нагрева для обеспечения наиболее экономного функционирования.

- Если помещение не охлаждается (или не нагревается) в достаточной степени при выборе эксплуатации в режиме экономии, выберите обычный режим работы.
- При отключении кондиционера и его включении заново выбирается обычный режим работы.
- В течение периода мониторинга в режиме АВТО, кондиционер не перейдет в режим ECONOMY, даже если выбрать режим ECONOMY нажатием кнопки режима ECONOMY.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ (HI-POWER)

Включите кондиционер воздуха перед выполнением данной процедуры.
Откройте крышку пульта дистанционного управления.

Использование режима HI-POWER

Нажмите кнопку HI-POWER (Fig. 5 ㊺).

Загорится индикаторная лампа HI-POWER (оранжевая) (Fig. 2 ⑧) внутреннего прибора.
Начнется работа в режиме HI-POWER.

Отключение режима HI-POWER

Нажмите кнопку HI-POWER (Fig. 5 ㊺) еще раз.

Индикаторная лампа HI-POWER (оранжевая) (Fig. 2 ⑧) внутреннего прибора погаснет.
Начнется работа в обычном режиме.
Однако режим HI-POWER автоматически отключится при следующих условиях.

- При выборе режима SUPER QUIET в ходе эксплуатации в режиме HI-POWER режим HI-POWER будет отключен.
- В режиме охлаждения
  Температура в помещении на 1°C ниже значения термостата или прошло 30 минут с момента включения режима Hi-POWER.
- В режиме нагрева
  Температура в помещении на 2°C выше значения термостата.
- В режиме вентилятора
  15 минут прошли с момента включения режима HI-POWER.

О режиме HI-POWER

- В режиме охлаждения
  Внутренний прибор будет работать на максимальной мощности, пока температура в помещении не будет на 1°C ниже значения термостата.
- В режиме нагрева
  Внутренний прибор будет работать на максимальной мощности, пока температура в помещении не будет на 2°C выше значения термостата.
- В режиме осушки
  В режиме HI-POWER настраивать поток воздуха нельзя
- В режиме вентилятора
  Поток воздуха из внутреннего прибора увеличивается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ ЗМЕЕВИКА (COIL DRY)

- После осушки внутренней части внутреннего прибора, запустите ультрафиолетовую очистку фильтра, чтобы ограничить образование плесени и бактерий на внутренней части прибора и на воздушном фильтре. Эта функция отображает результаты очистки после охлаждения или обезвоживания.
- Для включения режима осушения змеевика (COIL DRY) нажмите кнопку COIL DRY. Режимы очистки будут продолжаться примерно в течение 20 минут и остановятся автоматически.

Для включения режима COIL DRY

Нажмите кнопку COIL DRY (Fig. 5 ㊸) (когда кондиционер работает или остановлен).

Загорится только индикаторная лампа OPERATION (красная) (Fig. 2 ⑥) на внутреннем приборе.
На дисплее пульта дистанционного управления появится, а затем примерно через 20 минут исчезнет значок “COIL DRY”.
Если еще раз нажать кнопку COIL DRY (Fig. 5 ㊸) во время режима COIL DRY, режим COIL DRY запустится снова.

Для отключения режима COIL DRY

Нажмите кнопку START/STOP (Fig. 5 ㉟) во время режима COIL DRY.

Индикаторная лампа OPERATION (красная) (Fig.2 ⑥) на внутреннем блоке погаснет.

- Пульт дистанционного управления будет находиться в состоянии отключенной эксплуатации.

О работе в режиме COIL DRY

Следующие процедуры выполняются в режиме осушки змеевика перед автоматическим отключением эксплуатации примерно через 20 минут.

① Осушка
Примерно после 18 минут работы в режиме COIL DRY будет осуществлена осушка внутренней части внутреннего прибора. Вся грязь и неприятные запахи будут удалены из воздушного фильтра.

② Ультрафиолетовая очистка фильтра (примерно 2 минуты)
На воздушный фильтр воздействуют ультрафиолетовые лучи в целях дезинфекции всей грязи, запаха и пыли и дезодорирования, после чего происходит их утилизация в пылесборнике. Одновременно с этим осуществляется сброс функций дезинфекции и дезодорирования воздушного фильтра и возврат в режим очистки.

③ Останов режимов
Режим COIL DRY отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Когда начинается работа в режиме COIL DRY, внутренний блок работает в режиме нагрева и в режиме вентилятора для осушки внутренней части внутреннего блока. Результатом этого может быть небольшое повышение температуры и влажности в помещении.
- Режим COIL DRY нельзя использовать для очистки воздуха в помещении.
- Режим COIL DRY наиболее эффективен при частом использовании.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛЬТРА

- Данная удобная функция автоматически удаляет пыль из воздушных фильтров по истечении определенного времени работы кондиционера.
- Функцию автоматического техобслуживания фильтра также можно включить, используя пульт дистанционного управления.

Автоматическая очистка фильтра

О функции автоматической очистки фильтра

- Автоматическая очистка фильтра осуществляется после работы кондиционера в течение определенного периода времени и отключается при нажатии кнопки FILTER (Fig.5 ㊹) на пульте дистанционного управления.
- При выполнении автоматической очистки фильтра на внутреннем приборе горит индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красная) (Fig.2 ④).

1. Воздушный фильтр выходит

- Воздушные фильтры автоматически выходят из внутреннего прибора под открывающейся панелью. В это время пыль воздушных фильтров накапливается в пылесборниках (за открывающейся панелью).

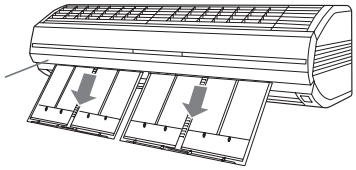

2. Воздушный фильтр втягивается

- После выхода, воздушные фильтры автоматически втягиваются и возвращаются в первоначальное положение во внутреннем приборе.

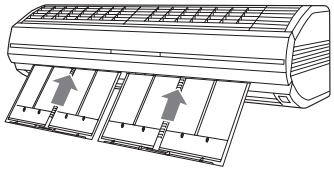

- По завершении автоматической очистки фильтров индикаторная лампа MAINTENANCE (красная) (Fig.2 ④) на внутреннем приборе гаснет.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к фильтрам во время автоматической очистки фильтров.
- Если вытянуть или втолкнуть воздушные фильтры, внутренний блок может работать неправильно.
- Если непредусмотрительно потянуть за воздушные фильтры, они могут испортиться или упасть и привести к травмам.

Индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красная) мигает

Индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ будет мигать во время автоматической очистки фильтров, если воздушные фильтры не установлены и не вытянуты. Если это произойдет в ходе работы кондиционера, выньте шнур питания из розетки электропитания и выполните процедуры раздела “Техобслуживание пылесборника” для установки воздушных фильтров.

Изменение интервала ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА

Интервал очистки фильтра можно изменить.
Некоторая пыль может быть настолько плотной, что ее нельзя будет удалить с помощью функции автоматической очистки фильтров.
В такой ситуации измените интервал на 50 ч или больше для более тщательной очистки.
При очистке переведите пульт дистанционного управления в режим останова (чтобы на дисплее отображались только CLOCK и время).

1. Нажмите и удерживайте кнопку SET TIME (Fig.5 ㊹) не менее 3 секунд.
   Переключение от отображения текущего времени на отображение интервала, затем мигание.
2. Установите интервал с помощью кнопок SET TIME и “+” “−” (Fig.5 ㊹).
   Нажатие этих кнопок позволит осуществить переключение между следующими цифрами.
   50 ч ⟷ 100 ч
   Значением предприятия-изготовителя является 100 ч.
   Для более тщательного ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ установите 50 ч.
3. Направьте пульт дистанционного управления на основной прибор и нажмите кнопку SET (Fig.5 ㊺).
   Дисплей перестанет мигать, а сигналы будут посланы на внутренний прибор.
   Если не нажать кнопку SET (Fig.5 ㊺), настройки рабочего времени сохранены не будут.

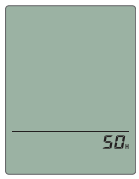

Об автоматической очистке фильтра

- В зависимости от степени загрязненности воздушных фильтров, в ходе автоматической очистки воздушных фильтров с них может быть удалена не вся пыль. В этом случае выполните автоматическую очистку фильтра еще раз.
- Если на воздушных фильтрах даже после нескольких операций очистки все равно остается пыль, осуществите техобслуживание пылесборника (см. стр. 18)
- В зависимости от состояния пыли на воздушных фильтрах, например, если пыль содержит много масла или если она затвердела, пыль не удастся удалить с помощью функции автоматической ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА. В этом случае выньте воздушные фильтры и промойте их водой (см. стр. 19).
- В ходе автоматической очистки фильтра могут быть слышны звуки щелчков или шипение.
- В ходе ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА, если потянуть или надавить на фильтр вверх, процедура ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА остановится, а индикаторная лампа MAINTENANCE (красная) (Fig. 2 ④) будет мигать.
  На данном этапе см. раздел "Техобслуживание пылесборника", глава "Установка ФИЛЬТРА".
- Если ФИЛЬТР вставлен слишком низко, он автоматически откорректирует свое положение, переместившись вверх.
- Если под внутренним прибором расположены какие-либо предметы, при выпадении ФИЛЬТРА он ударится об эти предметы и не сможет работать надлежащим образом.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ очистка фильтра с использованием пульта дистанционного управления

Нажмите кнопку ФИЛЬТРА (Fig.5 ㊹) (Когда кондиционер работает или остановлен.)

На внутреннем приборе загорится индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красная).
Начнется автоматическая очистка фильтра.

- Если нажать кнопку ФИЛЬТРА при работе кондиционера, кондиционер остановится, будет выполнена функция автоматической очистки фильтра, и кондиционер включится снова по завершении автоматической очистки фильтра.
- Даже если нажать кнопку ФИЛЬТРА в ходе автоматической очистки фильтра, очистка не остановится.

Уведомление об очистке пылесборника

- Если функция автоматической очистки фильтра не включена, но горит индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красная) (Fig.2 ④) внутреннего прибора, это означает необходимость очистки пылесборника. При возникновении такой ситуации осуществите очистку пылесборника.

- По причине различных интервалов автоматической очистки фильтра, существует разница во времени, которое необходимо кондиционеру до включения индикаторной лампы ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красной) (Fig.2 ④).

Интервал автоматической очистки фильтра	Интервал до включения индикаторной лампы ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красной)
50 часов	2000 часов
100 часов	4000 часов

- Когда горит индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красная), функция автоматической очистки фильтра работать не будет. (Даже если вы нажмете кнопку фильтра на пульте дистанционного управления, данная функция не включится). При возникновении такой ситуации очистите пылесборник и нажмите кнопку MAINTENANCE/ MANUAL AUTO (Fig.3 ⑪). Индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красная) погаснет.

- Индикаторная лампа ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красная) включается только тогда, когда кондиционер работает или останавливается.

- Если вы отключите индикаторную лампу ЗНАЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (красную) без очистки ПЫЛЕСБОРНИКА, при следующем запуске функции автоматической очистки фильтра из прибора может посыпаться пыль. Если загорится индикаторная лампа значка техобслуживания (красная), обязательно очистите пылесборник.