Инструкция к пульту для кондиционера
HITACHI RAS-10JH5

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В зависимости от начальной температуры воздуха в помещении кондиционер автоматически выбирает один из возможных режимов работы: ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ или ВЛАГОУДАЛЕНИЕ. В дальнейшем при изменении температуры воздуха в помещении выбранный режим работы переключаться не будет.

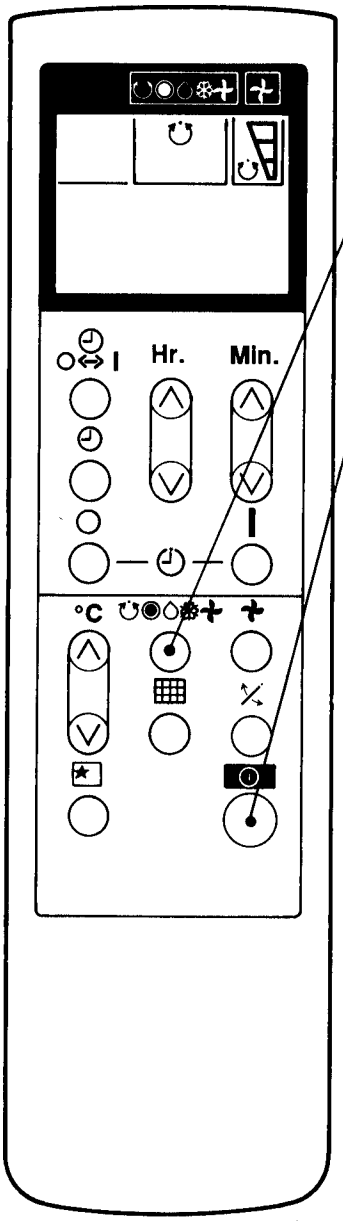

1

Нажимать кнопку РЕЖИМ до тех пор, пока на дисплее не появится символ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ).

- Если выбран АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим, то кондиционер, в зависимости от начальной температуры воздуха в помещении, автоматически выберет один из возможных режимов работы: ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ или ВЛАГОУДАЛЕНИЕ
- Кнопка СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА в этом режиме не работает: скорость вентилятора всегда выбирается автоматически в режимах ОБОГРЕВ и ОХЛАЖДЕНИЕ и всегда НИЗКАЯ в режиме ВЛАГОУДАЛЕНИЕ.

START STOP

Нажать кнопку (ВКЛ/ОТКЛ). О начале работы свидетельствует звуковой сигнал “биип”. Для отключения нажать эту кнопку еще раз.

■ Настройки сохраняются в памяти пульта дистанционного управления, поэтому в следующий раз для включения того же режима достаточно нажать кнопку (ВКЛ/ОТКЛ).

При необходимости можно откорректировать настройку температуры в пределах +/- 3°C.

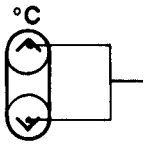

При каждом нажатии кнопки настройка температуры изменяется на 1°C.

- Заданная температура и реальная температура в помещении могут отличаться друг от друга.
- В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме работы заданная температура не отображается на дисплее. При изменении значения задаваемой температуры из внутреннего блока раздастся сигнал “биип”.

■ Условия для работы в автоматическом режиме

Начальная температура в помещении (приблизительно)	Режим работы	Заданная температура	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Выше 27°C	ОХЛАЖДЕНИЕ	27°C	Сначала ВЫСОКАЯ, после достижения заданной температуры - СРЕДНЯЯ или НИЗКАЯ
от 23 до 27°C* от 16 до 27°C**	ВЛАГО-УДАЛЕНИЕ	Несколько ниже, чем температура в помещении	НИЗКАЯ
Ниже 23°C*	ОБОГРЕВ	23°C	Сначала ВЫСОКАЯ, после достижения заданной температуры - СРЕДНЯЯ или НИЗКАЯ

* Для моделей, работающих в режиме “тепло-холод”

** Для моделей, работающих в режиме “только холод”

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Это контролирует функцию внутреннего блока. Диапазон управления около 7 метров. Если внутреннее освещение управляется электронно, диапазон управления может быть укорощен, в некоторых случаяхб управляющий сигнал не может быть принят. Возможно крепление данного блока на стене посредством имеющейся системы крепления. Перед креплением блока необходимо удостовериться в том, что блок управляется с пульта дистанционного управления.
- Обращайтесь с пультом ДУ осторожностью. Если он упадет, или в него проникнет влага, эффективность передачи сигнала может ухудшиться.
- После установки в пульт ДУ новых батареек блоку первоначально потребуется около 10 секунд, чтобы реагировать на команды и начать работу.

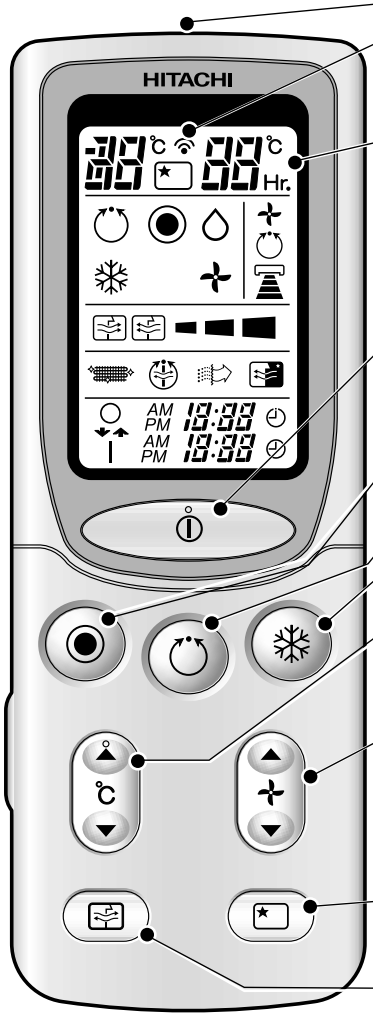

Окно испускания сигнала/индикатор передачи сигнала
Для передачи команды внутреннему блоку необходимо направить данное окно на внутренний блок. При передаче сигнала происходит мигание индикатора.

Дисплей
На дисплей выводится заданное значение температуры в помещении, текущее время, статус таймера, а также выбранная функция и интенсивность циркуляции воздуха.

Клавиша СТАРТ/СТОП
Нажать кнопку для запуска рабочего режима. При повторном нажатии рабочий режим прекращается.

Клавиши ОБОГРЕВ
Обогрев непосредственный выбор режимов работы.

Клавиши АВТО
Авто непосредственный выбор режимов работы.

Клавиши ОХЛАЖДЕНИЕ
Охлаждение непосредственный выбор режимов работы.

Клавиши ТЕМПЕРАТУРА
С помощью данных клавиш осуществляется увеличение и уменьшение устанавливаемых значений температуры. (Держать нажатыми для ускоренного изменения устанавливаемых значений.)

Клавиши ВЕНТИЛЯТОРА
Данный переключатель задает скорость вращения вентилятора. При каждом нажатии данного переключателя интенсивность вращения снижается в последовательности “ (АВТО) ↔ (ВЫСОКАЯ) ↔ (СРЕДНЯЯ) ↔ (НИЗКАЯ) ↔ (ТИХАЯ)” (Эта кнопка позволяет выбирать оптимальную или желаемую скорость вращения вентилятора для каждого режима работы.)

Клавиша ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ
Данная кнопка используется для установки таймера для функции задержки отключения.

Клавиши ДВОЙНОЙ ВОЗДУХО ОБМЕННЫЙ
Используйте эту кнопку, чтобы переключить кондиционер на режим Двойной воздухо обменный.

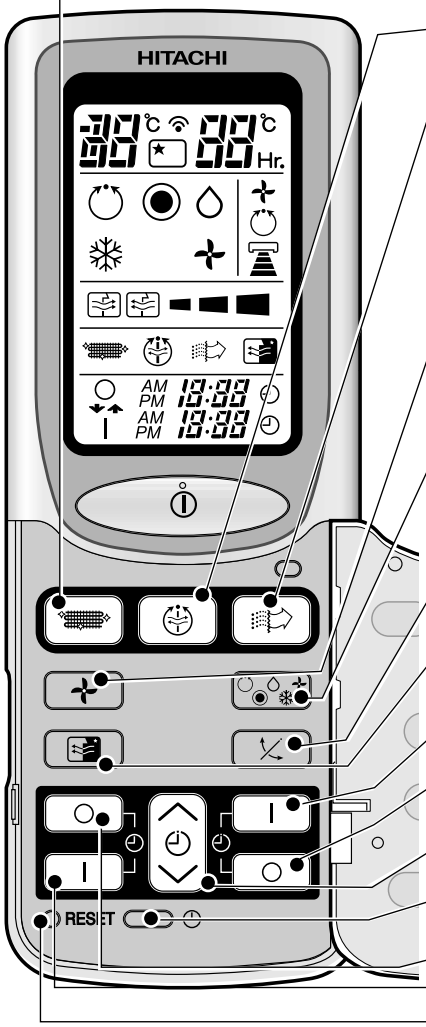

- **Кнопка САМО ОЧИЩЕНИЯ**
  Используйте данную кнопку для выбора режима само очистки.
- **Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВОЙНОЙ ВОЗДУХО ОБМЕННЫЙ**
  Используйте данную кнопку для начала режима автоматической Двойной воздухо обменный.
- **Кнопка ОЧИСТКА ВОЗДУХА**
  Используйте данную кнопку для выбора режима очистка воздуха.
- **Переключатель СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА**
  Данный переключатель задает скорость вращения вентилятора. При каждом нажатии данного переключателя интенсивность вращения снижается в последовательности “ (АВТО) ➔ (ВЫСОКАЯ) ➔ (СРЕДНЯЯ) ➔ (НИЗКАЯ) ➔ (ТИХАЯ)”.
- **Переключатель ФУНКЦИЯ**
  Посредством данного переключателя производится выбор рабочего режима. При каждом нажатии переключателя происходит переключение режима в цикличесой последовательности “ (АВТО) ➔ (НАГРЕВ) ➔ (СУШКА) ➔ (ОХЛАЖДЕНИЕ) ➔ (ВЕНТИЛЯЦИЯ)”.
- **Клавиша АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ**
  Данная клавиша осуществляет регулирование угла направления горизонтального дефлектора воздуха.
- **Кнопка ПРИ ОСВЕЖАЮЩИЙ ВОЗДУХ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА СНА**
  Используйте эту кнопку, чтобы переключить кондиционер на режим “При освежающий воздушный”.
- **Клавиша РЕЗЕРВ** … Установка продолжительности времени остановки в работе.
- **Клавиша ОТМЕНА** … Отмена установки продолжительности времени остановки в работе.
- **Клавиши управления таймером** … Данные клавиши используются для настройки значений таймера.
- **Кнопка ВРЕМЯ** … Данная кнопка применяется для установки и проверки текущего времени.
- **Клавиша ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ** … Задает время выключения.
- **Клавиша ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ** … Задает время включения.
- **Кнопки СБРОС**… Нажмите эту кнопку после того, как батареи заменены или когда некоторое нерегулярное действие найдено.

	АВТО		ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ
	НАГРЕВ		СТОП (ОТМЕНА)
	СУШКА		СТАРТ (РЕЗЕРВ)
	ОХЛАЖДЕНИЕ		СТАРТ/СТОП
	ВЕНТИЛЯЦИЯ		ВРЕМЯ
	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ТИХАЯ НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ		УСТАНОВКА ТАЙМЕРА
			ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТАЙМЕРА ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ
	ДВОЙНОЙ ВОЗДУХО ОБМЕННЫЙ		
	ДВОЙНОЙ ВОЗДУХО ОБМЕННЫЙ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОЙ ПРИ ОСВЕЖАЮЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ		АВТОСВИНГ
			САМО ОЧИСТКИ
			АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВОЙНОЙ ВОЗДУХО ОБМЕННЫЙ
	ПРИ ОСВЕЖАЮЩИЙ ВОЗДУХ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА СНА		ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Меры безопасности при эксплуатации:

- Запрещается помещать пульт дистанционного управления.
  - под действие прямых солнечных лучей
  - вблизи от нагревательных устройств.
- Обращаться с пультом дистанционного управления осторожно. Не бросать его на пол и не допускать попадания воды.
- После прекращения работы наружнего блока повторный его запуск в работу возможен лишь спустя примерно 3 минуты (это не распространяется на выключение и включение устройства посредством выключателя электропитания, а также на случай, если шнур сетевого питания был вынут из розетки, а затем вставлен обратно). Данное время задержки предназначено для предохранения устройства и не свидетельствует о неисправности.
- В случае, если во время работы устройства был задействован переключатель ФУНКЦИЯ, может произойти прекращение работы устройства примерно на 3 минуты для его предохранения.

РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

- В случае отключения электричества, при появлении напряжения блок автоматически возобновит работу в том же режиме и с тем же направлением воздушного потока, которые были до отключения. (Так как работа не была остановлена по команде с пульта ДУ.)
- Если вы не хотите, чтобы после появления напряжения работа возобновилась, отключите кондиционер от сети. При включении электропитания с помощью автоматического выключателя блок автоматически возобновит работу в прежнем режиме и с прежним направлением воздушного потока.

Примечания: 1. Если вам не нужна функция автоматического перезапуска, обратитесь в фирму, продавшую вам кондиционер.
2. Функция автоматического перезапуска не работает, если установлен режим таймера или таймера сна.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В данном режиме устройство автоматически устанавливает рабочий режим-НАГРЕВ или ОХЛАЖДЕНИЕ, в зависимости от начальной температуры в помещении. Выбранный режим работы при изменении температуры в помещении меняется.

■ Непосредственный выбор

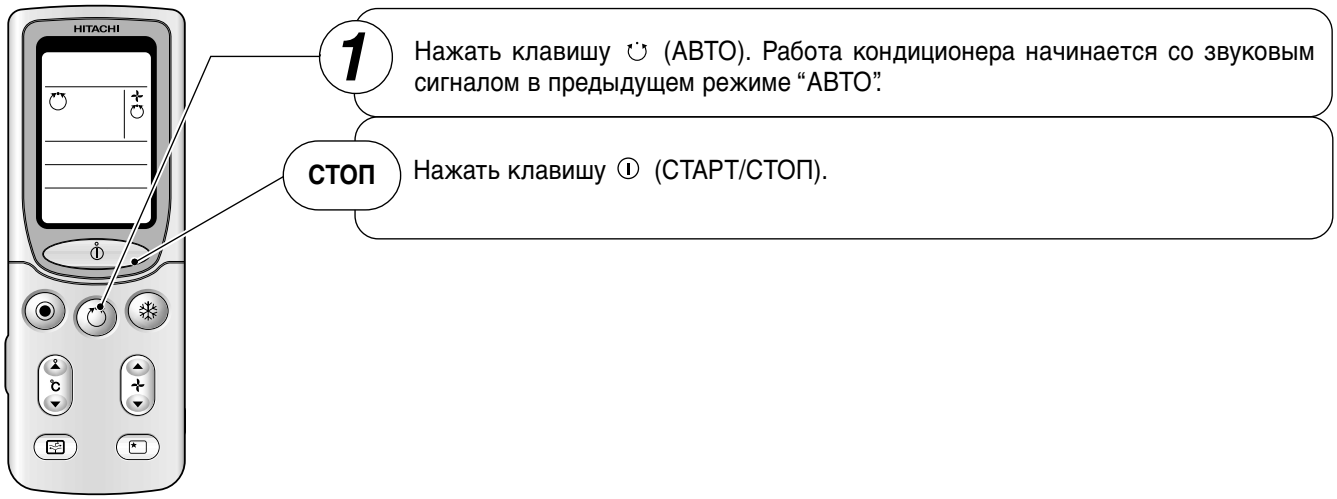

■ Непосредственный ручной

1

Задействовать переключатель ФУНКЦИЯ, чтобы на дисплее появилсясимвол режима ⟲ (АВТО).

- При выборе данного режима работы устройство автоматически устанавливает рабочий режим - НАГРЕВ или ОХЛАЖДЕНИЕ в зависимости от текущей температуры в помещении.
- Когда режим АВТО сначала выбран, устройство определит текущую комнатную температуру и выберет надлежащий режим работы, соответственно.
- Когда кондиционер уже отрегулировал температуру воздуха в комнате на приблизительную предварительно установленную температуру, он начнет контролировать свое действие. Если температура в комнате впоследствии изменится, кондиционер еще раз выберет соответствующий режим работы (нагревания или охлаждения) чтобы отрегулировать температуру на заданную. Отклонение точности контроля ±3°C относительно заданной температуре.
- Если режим работы, автоматически отобранный устройством, не удовлетворителен, необходимо вручную изменить регулировку режима (обогревания, осушение, охлаждения или вентиляции).

СТАРТ
СТОП

Нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП).
Кондиционер начнет работать, издав звуковой сигнал.
Для прекращения работы повторно нажать данную клавишу.

■ Так как установленные значения записываются в память пульта дистанционного управления, в следующий раз Вам необходимо лишь нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП).

Имеется возможность при необходимости увеличить или уменьшить установленное значение температуры максимум на 3°C.



Нажмите кнопку установки температуры, значение будет изменяться на 1°C каждым нажатием.

- Реальная температура в помещении может несколько отличаться от установленного значения температуры в зависимости от условий.

Задействовать клавишу ✢ (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА). В распоряжении имеются режимы скорости АВТО, НИЗКАЯ и ТИХАЯ.

РЕЖИМ НАГРЕВА

- Используйте устройство для отопления, когда температура на улице ниже 21°C.
  Когда слишком тепло (выше 21°C), функция нагрева может отключаться, чтобы защитить устройство от повреждения.
- Для того, чтобы устройство работало безотказно, пожалуйста, используйте его температуре более -15°C окружающей среды.

■ Непосредственный выбор

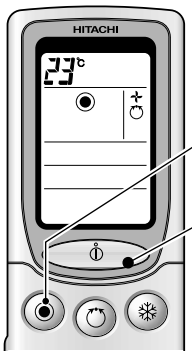

1 Нажать клавишу ⦿ (НАГРЕВ). Работа кондиционера начинается со звуковым сигналом в предыдущем режиме “НАГРЕВ”.

СТОП Нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП).

■ Непосредственный ручной

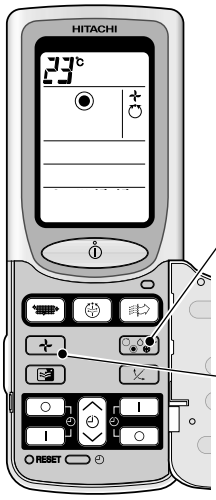

1 Задействовать переключатель ФУНКЦИЯ, чтобы на дисплее появился символ режима ⦿ (НАГРЕВ).

2 Посредством клавиши ✣ (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) установить желаемое значение СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА (установленное значение будет показано на дисплее).

(АВТО)	:	Скорость вращения вентилятора регулируется автоматически в зависимости от температуры выходящего воздуха.
(ВЫСОКАЯ)	:	Экономичный режим, так как помещение достаточно быстро нагревается. Однако на начальной стадии может возникнуть ощущение холода.
(СРЕДНЯЯ)	:	Медленное вращение.
(НИЗКАЯ)	:	Еще более медленное вращение.
(ТИХАЯ)	:	Тихкя.

3 С помощью клавиш ТЕМПЕРАТУРА установить желаемую температуру в помещении (установленное значение будет показано на дисплее).

Реальная температура в помещении может несколько отличаться от установленного значения температуры в зависимости от условий.

СТАРТ / СТОП Нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП). Кондиционер начнет работать, издав звуковой сигнал. Для прекращения работы повторно нажать данную клавишу.

■ Так как установленные значения записываются в память пульта дистанционного управления, в следующий раз Вам необходимо лишь нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП).

ОТТАИВАНИЯ

Размораживание производится примерно дый час, когда на теплообменнике наружного блока образуется инжй в течение 5~10 минут каждый раз.

Во время оттаивания индикатор работы мигает (3 сек горит - 0,5 сек не горит). Максимальная продолжительность оттаивания - 20 минут. (Если длина трубопровода больше чем обычно, это может привести к замерзанию труб.)

РЕЖИМ СУШКИ

Режим сушки следует использовать при температуре в помещении свыше 16°C. При температуре в помещении ниже 15°C режим сушки не работает.

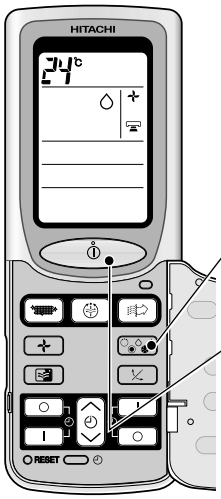

1 Задействовать переключатель ФУНКЦИЯ, чтобы на дисплее появился символ режима ○ (СУШКИ).

Нажать клавишу ✢ (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) чтобы выбрать НИЗКАЯ или ТИХАЯ работу.

СТАРТ / СТОП Нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП).

- Если вы хотите изменить режим работы, для этого следует использовать переключатель ФУНКЦИЯ.
- Имеется возможность установить желаемое значение температуры.
- Для выбора данного режима можно также использовать переключатель ФУНКЦИЯ.

ФУНКЦИЯ СУШКИ

- При осушении конечная температура задается несколько более низкой, чем заданная температура в помещении. (Однако при установленной температуре 16°C задается конечная температура 16°C.) Если температура в помещении опускается ниже заданного конечного значения, работа прекращается. Если температура в помещении поднимается выше заданного конечного значения, работа возобновляется.
- Заданная температура в помещении может не достигаться, в зависимости от количества людей в помещении и других условий.

РЕЖИМ ОХПАЖДЕНИЯ

Кондиционер можно использовать для охлаждения воздуха при наружной температуре 22-42°C. При высоких значениях влажности (свыше 80%) на выходной решетке воздуха внутреннего блока может образоваться некоторое количество росы.

■ Непосредственный выбор

1 Нажать клавишу ❄ (ОХЛАЖДЕНИЕ). Работа кондиционера начинается со звуковым сигналом в предыдущем режиме “ОХЛАЖДЕНИЕ”.

СТОП Нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП).

■ Непосредственный ручной

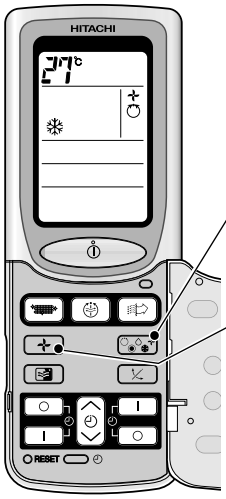

1 Задействовать переключатель ФУНКЦИЯ, чтобы на дисплее появился символ режима ❄ (ОХЛАЖДЕНИЕ).

2 Посредством клавиши ✢ (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) установить желаемое значение СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА (установленное значение будет показано на дисплее).

- (АВТО) : СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА вначале устанавливается на режим ВЫСОКАЯ, а после достижения установленного значения температуры автоматически меняется на режим СРЕДНЯЯ.
- (ВЫСОКАЯ) : Экономичный режим, так как помещение достаточно быстро нагревается.
- (СРЕДНЯЯ) : Медленное вращение.
- (НИЗКАЯ) : Еще более медленное вращение.
- (ТИХАЯ) : Тихкя.

3 С помощью клавиш ТЕМПЕРАТУРА установить желаемую температуру в помещении (установленное значение будет показано на дисплее).

Реальная температура в помещении может несколько отличаться от установленного значения температуры в зависимости от условий.

СТАРТ / СТОП Нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП). Кондиционер начнет работать в режиме охлаждения, издав звуковой сигнал. Для прекращения работы повторно нажать данную клавишу. В случае, если установленное значение температуры выше текущей температуры в помещении, функция охлаждения работать не будет (несмотря на горящую индикаторную лампу ⏻ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ).) Функция охлаждения будет задействована после того, как будет установлено значение температуры ниже текущей температуры в помещении.

■ Так как установленные значения записываются в память пульта дистанционного управления, в следующий раз Вам необходимо лишь нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП).

МОЙ ПУЛЬТ Сайт: https://mypult.ru +7(915) 136-56-25

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХО-ОЧИСТИТЕЛЯ (ВЕНТИЛЯТОРА)

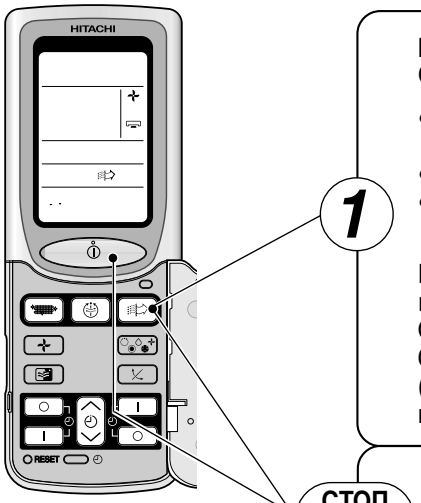

1

Воздухо-очиститель функционирует путем нажатия кнопки (ВОЗДУХО-ОЧИСТИТЕЛЯ).

- Устройство издает звук когда оно получает сигнал и тогда воздухо-очиститель начинает функционировать.
- Лампочка Функционирования на внутренних индикаторах включается.
- Скорость вентилятора может изменяться по желанию.
  Могут быть выбраны ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ или ТИХАЯ.

Мощность воздушного очистителя увеличивается при увеличении скорости вентилятора на кондиционере, путем нажатия кнопки (ВОЗДУХО-ОЧИСТИТЕЛЯ) во время функционирования НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, или СУШКА.
(В зависимости от условий функционирования, возможен случай когда скорость вентилятора не увеличивается.)

СТОП / ОТМЕНА

Нажать клавишу (СТАРТ/СТОП) для остановки функционирования.
Нажать клавишу (ВОЗДУХО-ОЧИСТИТЕЛЯ) снова для отмены воздухо-очистительной функции.
(Во время функций НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ или СУШКА.)

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Кондиционер можно также использовать в качестве обычного вентилятора для циркуляции воздуха. Данную функцию необходимо применять для сушки внутреннего пространства внутреннего блока после окончания летнего сезона.

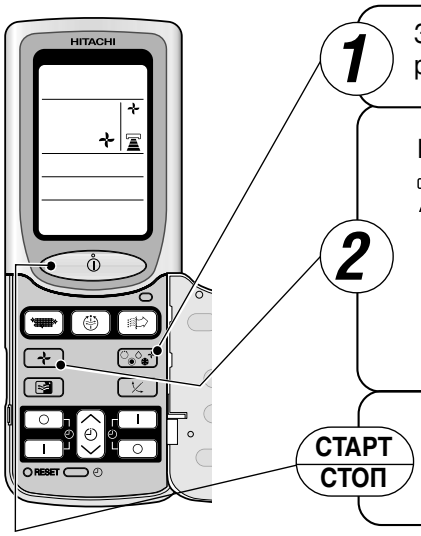

1

Задействовать переключатель ФУНКЦИЯ, чтобы на дисплее появился символ режима (ВЕНТИЛЯЦИЯ).

2

Нажать клавишу (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА).

(ВЫСОКАЯ) : Самый сильный поток воздуха.
(СРЕДНЯЯ) : Медленное вращение.
(НИЗКАЯ) : Еще более медленное вращение.
(ТИХАЯ) : Тихкя.

СТАРТ / СТОП

Нажать клавишу (СТАРТ/СТОП). Кондиционер начнет работать в режиме вентиляции, издав звуковой сигнал. Для прекращения работы повторно нажать данную клавишу.

СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА (АВТО)

…При задании режима скорости вращения вентилятора АВТО в режиме охлаждения/нагрева:

В режиме нагрева	• Скорость вращения вентилятора автоматически регулируется в зависимости от температуры выходящего потока воздуха. • При достижении заданной температуры в помещении кондиционер создает очень легкий ветерок.
В режиме охлаждения	• Кондиционер начинает работать в режиме скорости “ВЫСОКАЯ” до достижения заданной температуры. • При приближении температуры в помещении к заданной, скорость вращения вентилятора автоматически переключается в “НИЗКУЮ”.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДВОЙНОГО ВОЗДУХО ОБМЕНА

(Пожалуйста обратитесь к странице 284, Понимание Механизма Функционирования)

- Включите при освежающий воздушный и вытяжной путем включения двойного воздухо обменного вентилятора.
- При освежающий воздушный и вытяжное устройство могут быть задействованы в комбинации путем конфигурации функции двойного воздухо обмена во время работы кондиционера.
- При освежающий воздушный и вытяжение не могут быть задействованы одновременно.

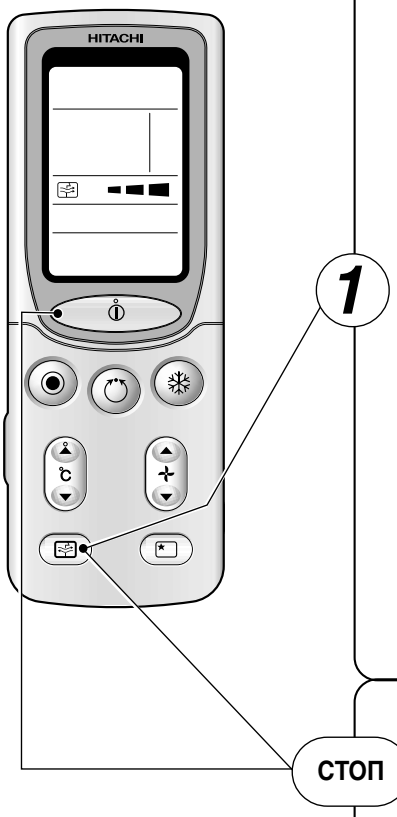

Нажать клавишу .

- Устройство издает звук когда оно получает сигнал и начинает работать двойной воздухо обмен. Путем нажатия кнопки, дисплей меняется как справа.
- Лампочки ФУНКЦИЯ и “ДВОЙНОЙ ВОЗДУХО ОБМЕН” на указателях внутреннего блока зажигаются.
- Хотя вентилируемый воздух дезодорирован с помощью Нано Титанового Дезинфекционного Дезодорированного/Пыле Накопительного при Освежающего Воздушного Фильтра, запах вентилируемого воздуха может попадать в помещение в соответствии со средой где установлен фильтр. Если имеется какая то озабоченность в связи с какими то запахами, пожалуйста остановите устройство.
- Включайте вытяжное устройство около 10 минут каждые 2 часа во время вентиляции во избежании влажной конденсации на Двойной воздухо обменный вентилятор и коллектор а также для предотвращения закупорки коллектора от пыли.
- Рекомендуется функция самоочищения которая сформирована для сушки внутренней части Двойного воздухо обменного коллектора (страница 282).

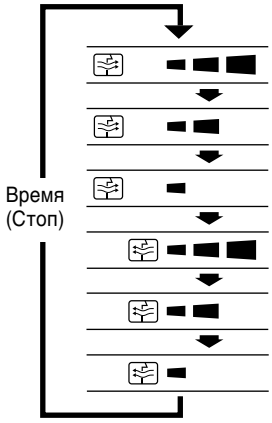

Нажать клавишу ⏻ (СТАРТ/СТОП)
Нажать клавишу . До тех пор пока не выключатся при Освежающий воздух или Вытяжение на пульте дистанционного управления. (Во время функции ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ и ОСУШЕНИЕ.)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если функция при освежающий воздух / вытяжение недостаточна при применении воздушной конденсации в изолированном помещении или одновременно с обогревательными приборами, откройте чаще окно или провентилируйте с помощью вентилируемого вентилятора.
- Если вентиляции недостаточно, при нехватке кислорода может возникнуть кислородное голодание.
- **Если влажность внутри помещения ВЫСОКАЯ (более чем 70%), не используйте функцию при освежающего воздуха.** Влажная конденсация может стать причиной неполадок.

ФУНКЦИЯ САМООЧИЩЕНИЯ

(Пожалуйста обратитесь к странице 286, Понимание Механизма Функционирования)

- Конфигурация функции Само Очищения, при работе функции охлаждения и осушения, устройство автоматически выполняет функцию Само Очищения сокращая формовку (Это не устраняет присутствие формы и не имеет бактериального эффекта.)
- Так как данная функция является причиной двойного воздухо обменного вентилятора и сушки коллектора, рекомендуется задействовать функцию Само Очищение при использовании функции при Освежающего воздуха (страница 270)

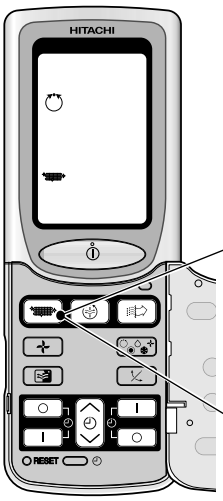

1

Нажать клавишу .

- Устройство издаст звук когда будет принят сигнал и включится (САМО ОЧИСТКА) на пульте дистанционного управления.
- Индикатор “САМО ОЧИСТКИ” включится на внутреннего блоке.
- Функционирует около одного часа и автоматически останавливается.
- Индикатор “ФУНКЦИЯ” включается на внутреннем блоке во время функции само очищения, затем индикатор “САМО ОЧИЩЕНИЕ” мигает. (При выполнении функции сушки двойного воздухо обменного вентилятора и коллектора, индикатор “ДВОЙНОГО ВОЗДУХО ОБМЕНА” тоже включается.)
- При выполнении функции охлаждения и осушения за короткое время (менее чем 1 часа) функция Само Очищения не выполняется.

ОТМЕНА

Для отмены, нажать клавишу (САМО ОЧИЩЕНИЯ) снова.

- Кнопка (САМО ОЧИЩЕНИЯ) на пульте дистанционного управления выключается.
- Индикатор “САМО ОЧИЩЕНИЯ“ на внутреннем блоке выключается.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ДВОЙНОГО ВОЗДУХО ОБМЕНА

(Пожалуйста обратитесь к странице 286, Понимание Механизма Функционирования)

- При конфигурации Автоматического Двойного воздухо обмена, “Пыле Датчик” обнаруживает пыль в воздухе в помещение. Если воздух загрязненный, кондиционер автоматически включает воздухо-дувку и устройство вытяжения, а когда воздух становится чистым, функционирует при Освежающий Воздух.
- Если выбрано запрещение Двойного воздухо обмена с Включением Выбора Двойного воздухо обмена (обратитесь к странице 258), пожалуйста не конфигурируйте Автоматический Двойной воздухо обмен. Помимо того , пульт дистанционного не может конфигурировать другие установки.
- Если при Освежающий Воздух или Вытяжение задействованы, путем использования кнопки во время Установки Автоматического Двойного воздухо обмена, при Освежающий Воздух или функция Вытяжения будут работать поочередно.

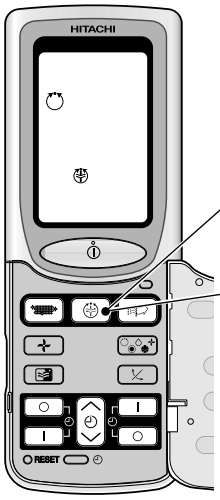

1

Нажать клавишу .

- Устройство издаст звук когда будет принят сигнал и включится на пульте дистанционного управления.
- Индикатор “ДВОЙНОГО ВОЗДУХО ОБМЕНА” включится на внутреннего блоке.

ОТМЕНА

Для отмены, нажать клавишу (ДВОЙНОГО ВОЗДУХО ОБМЕНА) снова.

- Кнопка на пульте дистанционного управления выключается.
- Индикатор “ДВОЙНОГО ВОЗДУХО ОБМЕНА” на внутреннем блоке выключается.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Выбросное действие не может быть выполнено автоматическим режимом Двухрежимного воздухообмена, если воздух в кондиционируемом помещении загрязнен сильно.
  В таком случае, пожалуйста, проведите выпускное действие вручную, нажимая кнопку (Двойного воздухо обмена) или открывая окно для проветривания.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Время суток

После установки свежих батарей;

1 Установите часы на текущее ВРЕМЯ при помощи кнопки регулирования таймера.



Пример: текущее время P.M.1:30.

Таймер ВЫКЛЮЧЕНИЯ



Данную функцию можно использовать, чтобы выключить кондиционер в установленное время.

1 Нажать клавишу ○ (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ), после чего на дисплее начнет мигать символ ○ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ).



Таймер ВЫКЛЮЧЕНИЯ



Прибор будет включен в установленное значение времени.

1 Нажать клавишу I (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ), после чего на дисплее начнет мигать символ I (ВКЛЮЧЕНИЕ).



Таймер ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ



- Кондиционер будет включен (выключен) и выключен (включен) в установленное значение времени включения (выключения).
- Переключение производится в установленное значение времени, которое наступает первым.
- На дисплее появляется знак в виде стрелки, который указывает последовательность операций переключения.

1 Нажать клавишу ○ (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ), после чего на дисплее начнет мигать символ ○ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ).

2 С помощью клавиши управления ТАЙМЕРА установить время выключения. Нажать клавишу I (ВКЛЮЧЕНИЕ).

3 Нажать клавишу I (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ), после чего на дисплее начнет мигать символ ○ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ) и символ I (ВКЛЮЧЕНИЕ).



Отмена режима резервирования

Направить окно испускания сигнала пульта дистанционного управления в направлении внутреннего блока и нажать клавишу ○ (ОТМЕНА). Символ ◷ (РЕЗЕРВИРОВАНО) погаснет, раздастся звуковой сигнал, и индикаторная лампа ◷ (ТАЙМЕРА) на внутреннем устройстве погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможна установка только одного из таймеров ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИЯ или ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

2 Повторно нажать клавишу ◴ (ВРЕМЯ). Индикация о времени начнет непрерывное свечение вместо мигания.



- Индикация времени исчезнет автоматически через 10 секунду.
- тобы проверить установку текущего времени, следует дважды нажать клавишу ◴ (ВРЕМЯ). Установка текущего времени на этом завершена.

2 С помощью клавиши управления ТАЙМЕР установить время выключения.



3 Напаравить окно испускания сигнала пульта дистанционного управления в направлении внутреннего блока и нажать клавишу I (РЕЗЕРВ).
Символ ○ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ) перестанет мигать и начнет гореть постоянно, при этом загорится символ ◴ (РЕЗЕРВИРОВАНО). Раздастся звуковой сигнал, и на внутреннем блоке загорится лампа ◴ (ТАЙМЕР).



Пример:
Кондиционер будет выключен в P.M.11:00.
На этом завершена установка времени выключения.

2 С помощью клавиши управления ТАЙМЕР установить время выключения.



3 Направить окно испускания сигнала пульта дистанционного управления в направлении внутреннего блока и нажать клавишу I (РЕЗЕРВ).
Символ I (ВКЛЮЧЕНИЕ) перестанет мигать и начнет гореть постоянно, при этом загорится символ ◴ (РЕЗЕРВИРОВАНО). Раздастся звуковой сигнал, и на внутреннем блоке загорится лампа ◴ (ТАЙМЕР).



Пример:
Устройство включится пораньше так, чтобы обеспечить заданную температуру к A.M.7:00.
На этом завершена установка времени включения.

4 С помощью клавиши управления ТАЙМЕР установить время включения.

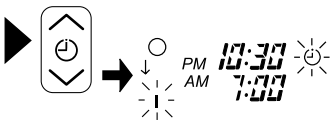

5 Направить окно испускания сигнала пульта дистанционного управления в направлении внутреннего блока и нажать клавишу I (РЕЗЕРВ).
Символ I (ВКЛЮЧЕНИЕ) перестанет мигать и начнет гореть постоянно, при этом загорится символ ◴ (РЕЗЕРВИРОВАНО). Раздастся звуковой сигнал, и на внутреннем блоке загорится лампа ◴ (ТАЙМЕР).



Пример:
Для обогревания, устройство выключится в P.M.10:30, и затем включится пораньше так, чтобы обеспечить заданную температуру к A.M.7:00, а для охлаждения и удаления влаги, оно просто включится в A.M.7:00.
На этом завершена установка времени включения/выключения.

- Таймер может быть использован в трех вариантах: в качестве таймера выключения, таймера включения и таймера ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ (ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ВКЛЮЧЕНИЯ). Первоначально необходимо произвести установку текущего времени, так как оно служит для отсчета.

- Так как установки времени записываются в память пульта дистанционного управления, в следующий раз для использования тех же установленных значений Вам необходимо лишь нажать клавишу I (РЕЗЕРВ).

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА СНА

- “Таймер ВЫКЛ”, используется исключительно во время сна, останавливая вентилятор через назначенное время после конфигурирования соответствующей “Скорости Вентилятора” перед тем как уснуть, при охлаждении конденсации воздуха.
- “Таймер ВЫКЛ” останавливает индивидуальные функции при освежающего воздуха, вытяжного устройства, и воздухо- очистителя через назначенное время.

1

- При нажатии кнопки ⊡ (СНА), желаемое время сна может быть выбрано (1 ч., 2 ч., 3 ч., или 7 часовое Управление)
- Функция Сна (7 часовое Управление) моментально останавливает охлаждение/осушение после функционирования в течение трех часов, затем комнатная температура/влажность контролируются следующие 4 часа.
  При контроле помещения, устройство автоматически работает/останавливается неоднократно (Таймер Более 1 Часа) в соответствии с условиями в помещении.
- Функция Сна (7 часовое Управление) моментально останавливает обогрев после функционирования в течение трех часов а затем комнатная температура контролируются следующие 4 часа. При понижение комнатной температуры до 4-5°C, устройство возобновляет сохранение температуры.

2

- При нажатии кнопки ⊡ (СНА), дисплей меняется следующим образом.

- Устройство издает звук при приеме сигнала и начинается функция Сна. Определенный Таймер Сна и время остановки функции появляются на дисплее пульта дистанционного управления.
- Индикатор таймера внутреннего устройства включается при конфигурации Таймера Сна.
- Скорость вентилятора во время функции Сна установлена на тихую.
- Установки Таймера Сна на при освежающий воздух, вытяжение, и воздухо очиститель1, 2, 3, и 7 часов.



Выключение кондиционера осуществляется таймером задержки отключения, а включение кондиционера-таймером включения.

1 Установить таймер ВКЛЮЧЕНИЯ.

2 Нажать клавишу ⊡ (СНА) и произвести установку Таймера Сна.



Для нагревания:
В этом случае, устройство включится в 2 часа. (в А.М.1:38) и включится пораньше так, чтобы обеспечить заданную температуру к А.М.6:00 следующего утра.

Отмена режима резервирования

Направить окно испускания сигнала пульта дистанционного управления в направлении внутреннего блока и нажать клавишу ○ (ОТМЕНА). Символ ◴ (РЕЗЕРВИРОВАНО) погаснет, раздастся звуковой сигнал, и индикатор ◴ (ТАЙМЕР) на внутреннем блоке выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы устанавливаете таймер сна когда время между двумя циклами, или таймер включения/выключения был установлен на более ранее, время таймер сна сработает раньше, чем таймер включения/выключения.

Характеристики Таймер Более 1 Часа

- Даже после 1, 2, или 3 часов Таймер Сна завершается при охлаждении/осушении, данная функция контролирует комнатную температуру/влажность и автоматически работает и останавливается (функция таймера более 1 часа) еще раз в соответствии с условиями в помещение (контролируемое время максимально 4 часа после завершения работы таймера).

Охлаждение, Сушка	Охлаждение-Если комнатная температура повышается на 2°C, устройство функционирует в течение 1 часа.

- Индикатор таймера на внутреннем блоке включается при контролировании комнатной температуры/влажности через 1, 2, или 3 часов таймер завершается и кнопка ★ и ◴ включается на пульте дистанционного управления.

ФУНКЦИЯ ПРИ ОСВЕЖАЮЩИЙ ВОЗДУХ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА СНА

При конфигурации “при Освежающий Воздух во Время Режима Сна” функция при освежающий воздух при вдувании воздуха снаружи в помещение добавляется во время функции “Таймер Сна” (страница 274) при охлаждении/осушении. (Не может проводиться при функции обогрев.)

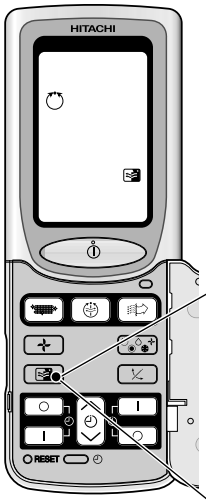

1

Нажать клавишу .

- Устройство издаст звук когда будет принят сигнал и включится на пульте дистанционного управления.
- Если при Освежающий Воздух во Время Режима Сна обозначен и установлен, когда кондиционер остановлен, при Освежающий Воздух во Время Режима Сна не работает. Когда функция Сна задействована при охлаждении/осушении, кондиционер автоматически включает “при Освежающий Воздух во Время Режима Сна”.
- Засветит лампа “Двойной воздухо обменный” на индикаторах внутреннего устройства. когда устройство переключен на режим ввода При освежающий воздушный.
- Даже после того, как время, установленное на таймер сна кондиционирования воздуха истечет, температура в комнате и внешняя температура сверяются в то время, когда еще Таймер продлевания работы на 1 час и мониторирует (стр. 275). Если внешняя температура более низка чем в комнате, включится режим ввода При освежающий воздушный.

ОТМЕНА

Для отмены, нажать клавишу снова.

- Индикатор на внутреннем блоке выключается.

РЕГУЛИРОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ПОТОКА ВОЗДУХА

1 Регулировка потока воздуха от кондиционера в направлении вверх и вниз. Горизонтальный дефлектор потока воздуха автоматически устанавливается под углом, требуемым для каждого конкретного режима. Кнопка “ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ)” позволяет устанавливать режим постоянного колебания дефлектора вверхвниз, а также устанавливать желаемый угол наклона.

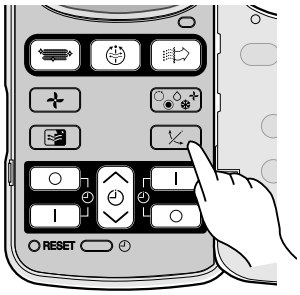

- При однократном нажатии клавиши “ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ) производится автоматический поворотнаправления горизонтального дефлектора потока воздуха вверх и вниз. При повторном нажатии клавиши дефлектор останавливается в занимаемом в данный момент положении. Несколько секунд (приблизительно 6 секунд) могут потребоваться прежде, чем дефлектор начнет двигаться.
- Диапазон регулирования поворота горизонтального дефлектора потока воздуха показан на рисунке справа.
- При прекращении действия горизонтальный дефлектор воздуха переместится и остановится в положении, где воздушные потоки пересечены.

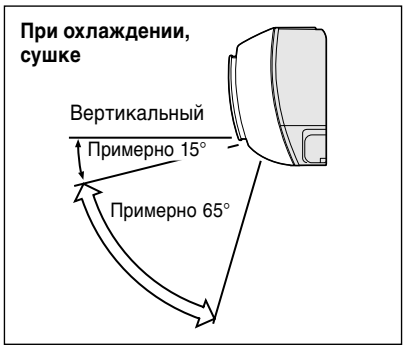

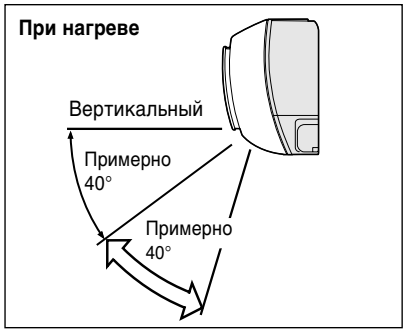

⚠ ОСТОРОЖНО

- При работе в режиме "Охлаждения", не оставляйте горизонтальный дефлектор воздуха в качении на долгое время. Роса может формироваться на горизонтальном отражателе воздуха, и падать на пол.

2 Регулирование кондиционированного воздуха налево и направо.

Держите вертикальный дефлектор воздуха, как показано на рисунке, и отрегулируйте поток кондиционированного воздуха налево и направо.

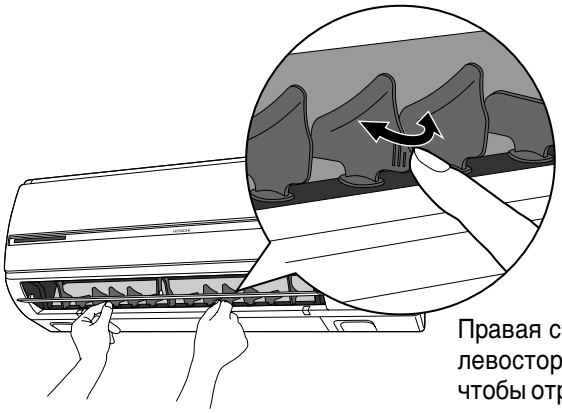

Правая сторона: Держите третью полотно с левостороннего конца дефлектора воздуха, чтобы отрегулировать направление. Тяга для лопасти - отмечена.

Левая сторона: Держите третью лопасть с левостороннего конца дефлектора воздуха, чтобы отрегулировать направление. Тяга для лопасти - отмечена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ **Рекомендуется выполнить тщательную очистку фильтров в трубе двухрежимного воздухообмена (При освежающий воздушный пре-фильтр, Вытяжной пре-фильтр, Нано-титановый дезинфицированный дезодорированный/пыле накопительный при освежающий воздушный фильтр) регулярно.**

■ **Чистота фильтров может различаться в зависимости от условий эксплуатации кондиционера и окружающей среды. Проверьте регулярно и, если фильтры загрязнены, рекомендуется провести их очистку. Особенно, если режим При освежающий воздушный используется часто, проведите проверку фильтров через каждые 2 недели и, если фильтры загрязены, рекомендуется провести их очистку.**

Мелкие насекомые могут быть пойманы в при освежающий воздушный пре-фильтр, они проникают с воздухом снаружи (снаружи помещения) и это не является необычным. Пожалуйста вымойте при освежающий воздушный пре-фильтр.

1 Откройте Переднюю Панель

- Придерживая переднюю панель с двух сторон приподнимите.

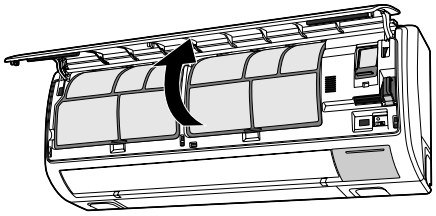

2 Удалите при Освежающий Воздушный Пре-Фильтр

- Пожалуйста вытащите.

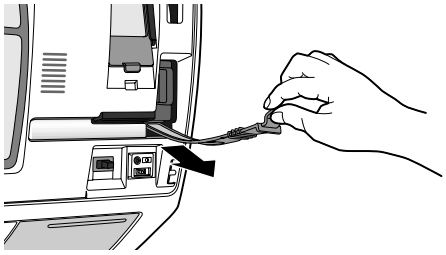

3 Удалите Нано Титановый Дезинфекционный Дезодорированный/Пыле Накопительный при Освежающий Воздушный Корпус Фильтра

- Пожалуйста возьмитесь за ручку Корпуса Нано Титанового Дезинфекционного Дезодорированного/ Пыле Накопительного при Освежающего Воздушного Фильтра и вытащите.

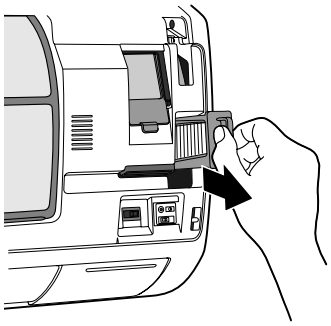

4 Удаление Вытяжной пре-фильтр

- Пожалуйста, снимите его, отталкивая ручку ①, а затем – приталкивая ручку ②.

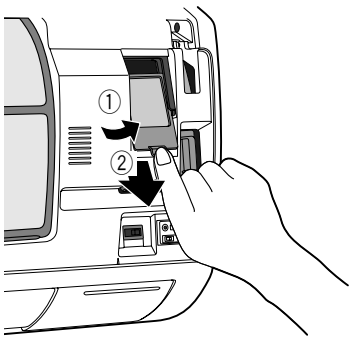

5 Подтвердите загрязнение на каждом из фдаленных фильтров

- Пожалуйста приступите к ⑦ если фильтры не загрязнены.