Инструкция к пульту для кондиционера
NEOCLIMA KIC-61H

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

Режимы и кнопки пульта дистанционного управления

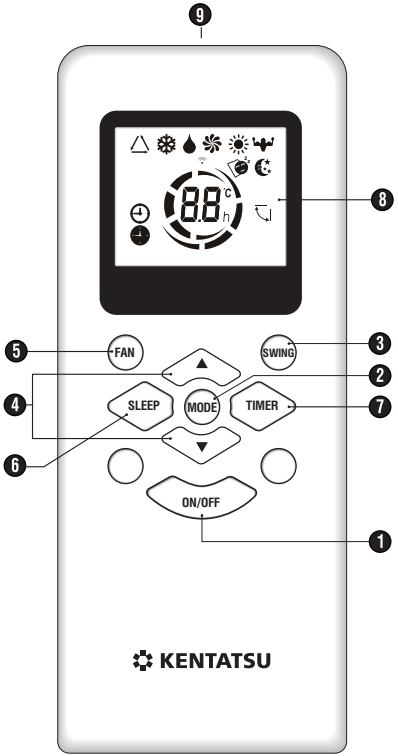

Модель KIC 61H

1. **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА**
2. **ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ** (FEEL, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШКА, НАГРЕВ, ВЕНТИЛЯТОР)
3. **АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ**
4. Кнопки «Больше» - «Меньше» при регулировке темпера туры/времени ВКЛ/ВЫКЛ ТАЙМЕРА
5. **ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА** (АВТО/НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ)
6. **НОЧНОЙ РЕЖИМ**
7. **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА**
8. Дисплей пульта
9. Инфракрасный излучатель

Примечание: При удержании любой клавиши более 5 сек., включается подсветка дисплея.

Для того, чтобы подготовить пульт управления к работе, необходимо выполнить следующее:

1. Вставьте батарейки в пульт управления.
2. Дождитесь момента, когда на пульте появится значение температуры воздуха. С этого момента пульт управления готов к работе.

Отображение информации на дисплее пульта дистанционного управления

Индикация **РЕЖИМОВ РАБОТЫ**

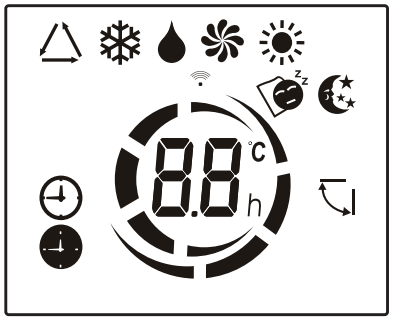

ВКЛ./ВЫКЛ. КОНДИЦИОНЕРА (индикатор мигает)

Скорость вращения вентилятора (низкая, средняя, высокая)

Ночной режим

Комфортный сон

FEEL

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОСУШКА

ВЕНТИЛЯТОР

НАГРЕВ

8.8 Значение задаваемой температуры

Направление воздушного потока: вверх/вниз

Режим работы по таймеру

Индикатор передачи ИК сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА

Номинальное напряжение	3,0 В
Минимальное рабочее напряжение	2,0 В
Максимальное расстояние до приемника сигналов	8 м (при напряжении 3В – до 11 м)
Температура окружающей среды	–5 °С до +60 °С

ВНИМАНИЕ! Отключение кондиционера с помощью кнопки **ON/OFF** на пульте управления сохранит в памяти микропроцессора кондиционера текущие настройки. При следующем нажатии этой кнопки кондиционер начнет работать с последними настройками.

I. РЕЖИМ FEEL (Автоматический)

В этом режиме работы микропроцессор кондиционера сам выбирает режим ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШКА, НАГРЕВ или ВЕНТИЛЯТОР и устанавливаемую температуру на основе текущей комнатной температуры.

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите автоматический режим работы кондиционера .
2. Микропроцессор автоматически выберет режим ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШКА, НАГРЕВ или ВЕНТИЛЯТОР и устанавливаемую температуру – в зависимости от фактической температуры воздуха в помещении. Кондиционер начнет работать в этом режиме с задержкой.

Фактическая температура воздуха	Режим	Первоначально устанавливаемая температура
26°C и выше	Охлаждение	24°C
от 20°C до 25°C	Осушка	18°C
ниже 20°C	Обогрев (для моделей с режимом нагрева) Вентилятор (для моделей только охлаждение)	23°C

Цифры (-2, -1, 1, 2) на десплее в режиме «FEEL» означают, что Вы можете изменить устанавливаемую температуру на 1 или 2 градуса ниже или выше автоматически устанавливаемых занчений.

Отключение кондиционера

Для отключения кондиционера нажмите кнопку **ON/OFF**.

В режиме **AUTO** скорость вращения вентилятора выбирается автоматически (на дисплее отобразится).

Если Вас не устраивает режим **AUTO**, то можно подобрать настройку вручную.

II. РЕЖИМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, НАГРЕВА И ВЕНТИЛЯТОРА

Включение кондиционера

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим ОХЛАЖДЕНИЕ (❄), НАГРЕВ(☀) или ВЕНТИЛЯТОР(✿).
2. Нажимая кнопку **БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ**, задайте желаемую температуру воздуха в помещении:
   В режиме охлаждения – не ниже 16 °С
   В режиме нагрева – не выше 31 °С
3. Нажимая кнопку **FAN**, выберите скорость вращения вентилятора:

- ❖ НИЗКАЯ
- ❖ СРЕДНЯЯ
- ❖ ВЫСОКАЯ
- ❖ **AUTO** (индикатор мигает)

Отключение кондиционера

Для отключения кондиционера нажмите кнопку **ON/OFF**.

❖ В режиме ВЕНТИЛЯТОР температура воздуха в помещении не регулируется, поэтому, выбрав этот режим, осуществляйте настройку по пп. 1, 3 и 4.

III. РЕЖИМ ОСУШКИ

Включение кондиционера

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим ОСУШКА ( ).
2. При этом на дисплее появится (режим автоматического выбора скорости) и автоматически установится скорость вращения вентилятора и температура.

Примечание: В режиме осушка скорость вентилятора устанавливается автоматически.

Отключение кондиционера

Для отключения кондиционера повторно нажмите кнопку **ON/OFF**.

IV. РЕЖИМ СНА

Этот режим активизируется нажатием кнопки **SLEEP**. Он снизит уровень шума внутреннего блока и расход электроэнергии кондиционером во время сна. Этот режим ( ) доступен только при НАГРЕВЕ, ОХЛАЖДЕНИИ и AUTO, причем кондиционер выйдет на режим в течение 2-х часов после его активизации с поддержанием комфортной для сна температуры. Он сохранит эту температуру в помещении в течение 8 часов, а затем автоматически вернет режим, действовавший до его активизации.

Примечание: При удержании кнопки **SLEEP** в течение 3 секунд, включается режим Комфортный сон ( ). При этом температура воздуха в помещении в первой фазе сна будет постепенно понижаться, а во второй повышаться. Такое изменение температуры является комфортным для сна.

Отмена режима

Отменить **НОЧНОЙ РЕЖИМ** ( ) досрочно можно повторным нажатием кнопки **SLEEP.**

Удобно настраивать таймер включения кнопкой **TIMER**, уходя утром на работу, чтобы к вашему возвращению домой была достигнута комфортная температура помещения. Можно также настроить таймер выключения на ночь, чтобы наслаждаться хорошим сном.

Настройка таймера

Когда пульт ДУ находится в состоянии «OFF» [Выключено], нажмите кнопку **TIMER**, чтобы настроить таймер выключения. Нажмите кнопку еще раз, и эта настройка будет отменена.

Когда пульт ДУ находится в состоянии «ON» [Включено], нажмите кнопку **TIMER**, чтобы настроить таймер включения. Нажмите кнопку еще раз, и эта настройка будет отменена.

Нажатия кнопок ▲ и ▼ настраивают нужное время срабатывания таймера. Настройка времени является 30-минутной.
Примечание: После настройки таймера проверьте, светится ли ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА на внутреннем блоке сплит-системы.

ВНИМАНИЕ!

- После задания времени включения и отключения кондиционера по таймеру, в заданное время пульт автоматически будет посылаеть управляющий сигнал на внутренний блок. Поэтому оставляйте пульт в таком месте, откуда сигнал мог бы беспрепятственно поступать на приемник сигналов внутреннего блока.
- Время включения и отключения кондиционера по таймеру может быть задано в пределах от 0 до 24 часов.

Управление кондиционером без пульта дистанционного управления

Такое управление применяется, если пульт утерян или вышел из строя. В этом случае выполняется следующая последовательность действий.

1. Откройте лицевую панель и поднимите ее вверх до щелчка.
2. Нажмите кнопку **ON/OFF**, расположенную на внутреннем блоке. Кондиционер начнет работать с заводскими установками (температура около 22 °C, средняя скорость вентилятора).
3. Плотно закройте лицевую панель кондиционера.

ВНИМАНИЕ!

- При повторном нажатии кнопки активизируется режим охлаждения, используемый только для тестирования кондиционера.
- При третьем нажатии кнопки кондиционер выключится.
- Для перехода в режим управления с пульта нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления.

Регулирование направление подачи воздушного потока

- Отрегулируйте направление воздушного потока из внутреннего блока. В противном случае воздух может неравномерно прогреваться по объему помещения, создавая дискомфорт.
- Направление воздушного потока в вертикальной плоскости (вверх-вниз) регулируется автоматически или поворотом горизонтальной заслонки с пульта дистанционного управления.
- Направление воздушного потока в горизонтальной плоскости (вправо-влево) задается вручную поворотом рычага вертикальных жалюзи.

Регулирование воздушного потока в вертикальной плоскости (вверх-вниз)

Начальное направление потока воздуха в вертикальной плоскости устанавливается автоматически, в зависимости от режима работы кондиционера.

Чтобы изменить это направление во время работы кондиционера, нажмите кнопку **SWING** на пульте дистанционного управления. Затем выберите желаемое положение горизонтальной заслонки повторным нажатием этой же кнопки. В дальнейшем воздушный поток будет автоматически подаваться в выбранном Вами направлении.

Регулирование воздушного потока в горизонтальной плоскости (вправо-влево)

Когда кондиционер работает и горизонтальная заслонка находится в фиксированном положении, отрегулируйте направление потока воздуха перемещением рычага вертикальных жалюзи вручную. Будьте осторожны, чтобы не травмировать пальцы лопастями вентилятора или горизонтальной заслонкой.

Автоматическое качание заслонки вверх-вниз (SWING)

- Для включения автоматического качания горизонтальной заслонки нажмите кнопку **SWING** на пульте дистанционного управления.

Для остановки заслонки в одном из положений нажмите еще раз кнопку **SWING**.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание образования конденсата на поверхности вертикальной заслонки и стекания его на пол при продолжительной работе в режимах охлаждения или осушения, не направляйте поток воздуха вниз.
- При пуске кондиционера горизонтальная заслонка не должна быть слишком сильно повернута вверх или вниз. В противном случае может снизиться эффективность охлаждения или нагрева.
- Во избежание нарушений в работе системы управления, не поворачивайте горизонтальную заслонку вручную. При нарушении нормальной работы горизонтальной заслонки отключите кондиционер и через несколько минут включите его снова.
- При повторном включении кондиционера горизонтальная заслонка может оставаться неподвижной около 10 с.

Замена батареек в пульте дистанционного управления

По указанным ниже признакам можно определить, что батарейки «неисправны».

- При передаче сигнала с пульта не раздается звуковой сигнал из внутреннего блока.
- Индикация на дисплее пульта становится нечеткой.

Замените старые батарейки новыми.

1 Снимите крышку и извлеките старые батарейки.

2 Вставьте две батарейки типа AAA или R03.

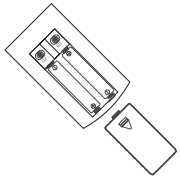

3 При необходимости, немного растяните металлическую пружину, поджимающую батарейку.

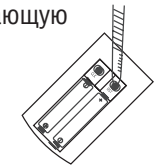

4 Закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
- Если пульт долгое время не используется, выньте из него батарейки.
- При нормальной эксплуатации срок службы свежих батареек составит 6–12 месяцев.

Несертифицированные батарейки или батарейки после длительного использования могут «потечь», что иногда приводит к порче пульта.

Срок службы батарейки указан на ее корпусе. В зависимости от даты изготовления батарейки, он может оказаться короче у новой батарейки, чем у батарейки в пульте. Именно по этой причине батарейка бывает пригодной даже по истечении указанного срока службы.