Инструкция к пульту для кондиционера
PANASONIC A75C3994

+7(495)-924-59-09
+7(915) 136-56-25
Время работы: с 10.00 до 20.00
г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044
E-mail: info@mypult.ru
Сайт: https://mypult.ru

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нажмите кнопку пульта дистанционного управления

1 ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА

POWER

- Пожалуйста, обращайте внимание на индикацию OFF (выключение), находящуюся на дисплее пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить неправильный запуск/остановку устройства.

2 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Диапазон выбора: 16˚C ~ 30˚C.
- Использование аппарата в диапазоне рекомендованных температур может привести к экономии электроэнергии.
  РЕЖИМ НАГРЕВА : 20˚C ~ 24˚C.
  РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ : 26˚C ~ 28˚C.
  РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ : 1˚C ~ 2˚C ниже комнатной температуры.

3 ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - Для вашего удобства

- В течение выбора режима работы мигает индикатор питания.
- Блок выбирает режим работы каждые 30 минут в зависимости от заданной температуры, наружной температуры и температуры в помещении (Для системы с одним внутренним блоком).
- Блок выбирает режим работы каждые 3 часа взависимости от заданной температуры, наружной температуры и температуры в помещении (Длясистемы с несколькими внутренними блоками).

РЕЖИМ НАГРЕВА - Для обогрева

- Блоку необходимо некоторое время, чтобы прогреться. Во время выполнения этой операции мигает индикатор питания.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ - Для охлаждения

- Чтобы уменьшить потребление электроэнергии при работе в режиме охлаждения, используйте занавески для предотвращения воздействия солнечного света и внешнего тепла.

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ - Для уменьшения уровня влажности в помещении

- Блок работает при малой скорости вентилятора для слабого охлаждения.

Дисплей пульта дистанционного управления

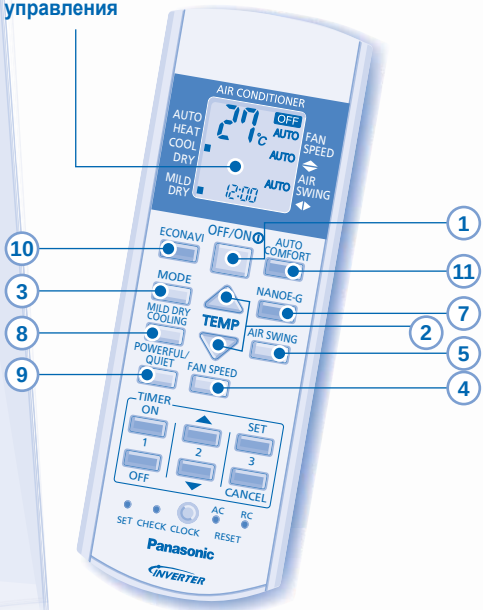

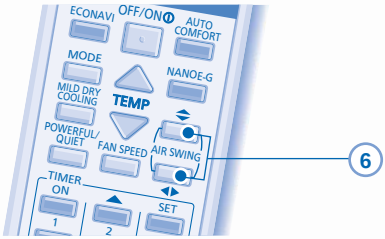

E18NKDW

E7NKDW, E9NKDW, E12NKDW, E15NKDW

4 ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА (5 ВАРИАНТОВ)

FAN SPEED → AUTO → ▪ → ▪▪ → ▪▪▪ → ▪▪▪▪ → ▪▪▪▪▪

- Для автоматического режима (AUTO) скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется в соответствии с режимом.

5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА (5 ВАРИАНТОВ)

AIR SWING → AUTO →

- Обеспечивает проветривание помещений.
- Если установлен автоматический режим (AUTO), жалюзи поворачиваются вверх/вниз автоматически.
- При работе в режиме обогрева воздушный поток некоторое время распространяется горизонтально, а затем начинает направляться вниз.

6 РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА (5 ВАРИАНТОВ)

AIR SWING



- Обеспечивает проветривание помещений.
- В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ/ОСУШЕНИЯ, если установлен режим AUTO, жалюзи движутся влево/вправо и вверх/вниз автоматически.
- В режиме НАГРЕВА, если установлен режим AUTO, горизонтальные жалюзи фиксируются в заранее заданной позиции. После повышения температуры вертикальные жалюзи движутся влево/вправо.

7 ОЧИСТКА ВОЗДУХА

NANOE-G

- Удаляет/деактивирует вредные микроорганизмы, такие как вирусы, бактерии и т.д.
- Могут быть включены даже при выключенном блоке. В этом состоянии регулирование скорости вентилятора и качания воздушного потока невозможно.
- nanoe-G начинает работать автоматически при включении кондиционера с помощью OFF/ON .

8 ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ

Сплит-система

- Работа в этом режиме снижает сухость воздуха и обеспечивает комфортную обстановку только в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.
- Когда настройка вертикального направления потока воздуха установлена на AUTO, жалюзи останавливаются в нижнем положении, что позволяет избежать контакта с холодным воздухом. Тем не менее, регулировка направления жалюзи может производиться вручную.

Мультисплит-система

- Функция не применима.

9 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМОМ БЫСТРОГО ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И БЕСШУМНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ

POWERFUL/ QUIET → POWERFUL → QUIET → NORMAL

POWERFUL **БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** POWERFUL

- Сплит-система: Данный рабочий режим остановится автоматически через 20 минут.
- Мультисплит-система: Еще раз нажмите кнопку или выключите устройство, чтобы остановить данный рабочий режим.

QUIET **БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ** QUIET

- Данная функция уменьшает шум воздушного потока.

10 11 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРИСУТСТВИЯ И АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПТИМИЗАЦИИ КОМФОРТА

ECONAVI — Для оптимизации экономии электроэнергии ECONAVI

AUTO COMFORT ----- Для максимизации комфорта AUTO COMFORT

Источник тепла и движение	Низкая	Высокая	Нормальная	Нет
Режим ОХЛАЖДЕНИЯ/ ОСУШЕНИЯ Установка температуры	+0.3°C			+2°C
Установка скорости вентилятора	+1 касание*	-1°C +1 касание*		≤ Средний вентилятор
Режим ОБОГРЕВА Установка температуры	+0.3°C			
Установка скорости вентилятора		-1°C		-2°C

* В течение первых 15 минут или до достижения установленной температуры.

- Датчик активности человека может не обнаруживать движущиеся объекты, удаленные более чем на 7 м или находящиеся вне зоны действия угла определения.
- На чувствительность датчика активности человека влияет месторасположение внутреннего блока, скорость движения, диапазон температур и т.д.
- Датчик активности человека может:
  - Ошибочно принимать домашних животных и другие объекты с источником тепла и движением, подобным человеческому, за человека.
  - Ошибочно принимать человека, остающегося неподвижным в течение определенного периода времени, за источник без тепла и движения.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

12	Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы уменьшить или восстановить яркость индикатора блока.
13	Нажмите и удерживайте приблизительно в течение 10 секунд, чтобы отобразить настройку температуры в °C или °F.
14	Нажмите, чтобы восстановить стандартную настройку пульта дистанционного управления.
15	Не используется в нормальных функциях.

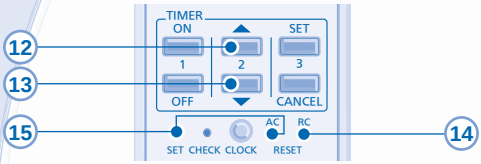

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

- 2 установки таймеров ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ доступны для включения или выключения блока в заранее заданное время.
- Для установки каждого таймера выполните действия, указанные ниже:

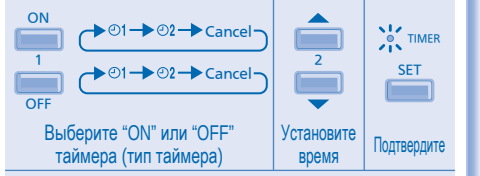

- Пример применения в гостиной:
  Утро: ON 1 в 07:00 (Подъем)
  OFF 1 в 08:00 (Отправление на работу)
  Вечер: ON 2 в 17:00 (Возвращение домой)
  OFF 2 в 22:00 (Сон)
- Для отмены таймера ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ нажмите ON или OFF, чтобы выбрать соответственно 1 или 2, затем нажмите CANCEL.
- Если таймер отменен вручную или в результате сбоя подачи электроэнергии, его можно вновь восстановить нажатием ON или OFF, чтобы выбрать соответственно 1 или 2, затем нажмите SET.
- Предстоящий таймер отображается на дисплее и активируется последовательно.
- При установке таймера ВКЛЮЧЕНИЯ аппарат может начать работу раньше установленного времени (до 35 минут) для достижения желаемой температуры вовремя.
- Функция таймера включается по часам, установленным на пульте дистанционного управления, и ежедневно повторяет заданную программу. Для установки часов, пожалуйста, ознакомьтесь с главой “Подготовкой пульта дистанционного управления к работе” на задней обложке.

ПРИМЕЧАНИЯ

NANOE-G, POWERFUL/QUIET, AUTO COMFORT, ECONAVI

- Функции могут быть активированы во всех режимах и отменены повторным нажатием соответствующей кнопки.

POWERFUL/QUIET, AUTO COMFORT, ECONAVI

- Не могут быть выбраны одновременно.
- Не может быть активирован во время работы в режиме “МЯГКОЕ СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ”.